

#58487

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het installeren en gebruik van deze elektrische apparatuur moeten altijd basis-veiligheidsmaatregelen gevolgd worden, ondermeer de volgende:

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

- Het apparaat mag alleen worden gevoed met ongevaarlijke spanning (SELV) volgens de markering op het apparaat.
- Zorg ervoor dat kinderen niet aan de reiniger kunnen komen wanneer deze in werking is.
- De maximale werkingsdiepte in water is 2 meter (6,5 ft).
- Maximale watertemperatuur: 42°C (107.6°F)
- Mag alleen samen met een IEC/EN 60335-gecertificeerde voeding met 5V/1A ZLVS worden gebruikt.
- Max. 30 minuten.
- Koppel de pomp los van de netvoeding voordat u onderhoud uit gaat voeren, zoals het reinigen van het filter.

WAARSCHUWING - Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie krijgen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen kunnen het apparaat niet reinigen en onderhouden zonder toezicht. (Voor EU-markt)

WAARSCHUWING - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructie krijgen betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor andere markt dan EU)

WAARSCHUWING: De geïnstalleerde batterij is een herlaadbaar Li-ion batterijpak. Probeer het batterijpak nooit te vervangen.

VOORZICHTIG!


DE BATTERIJ AFVOEREN:

- De batterij moet uit de zwembadzuiger worden gehaald voordat deze buiten dienst wordt gesteld.
- De zwembadzuiger moet worden losgekoppeld van het voedingsnet wanneer de batterij wordt verwijderd.
- De batterij moet op veilige manier worden afgevoerd.

De batterij van uw elektrische zuiger is een onderhoudsvrije, oplaadbare lithium-ion batterij, die op de juiste manier moet worden afgevoerd. Recycling is vereist; neem contact op met uw plaatselijke overheid voor meer informatie.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING


Accessoirelijst

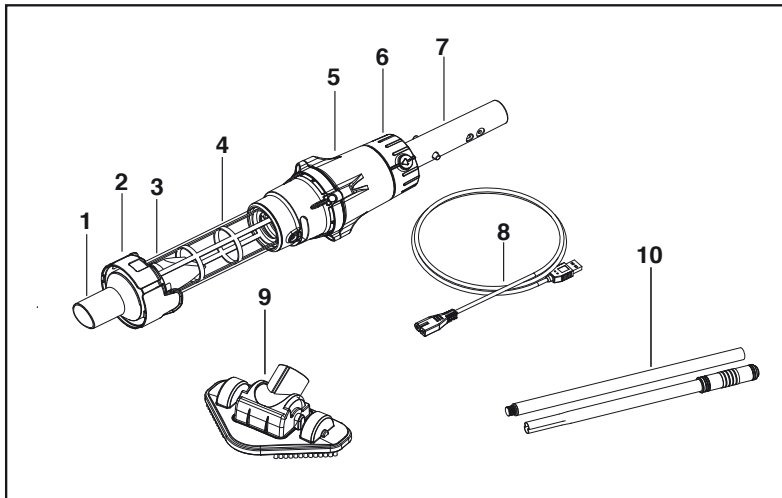


NR.	Beschrijving
1	Zuigmond
2	Buiskraag
3	Klep
4	Filterkorf
5	Behuizing
6	Schakelknop (voeding aan/uit & opladen)
7	Stangconnector
8	USB-oplaadkabel
9	Zwenkende zuigkop
10	Stangdelen

Montage

1.

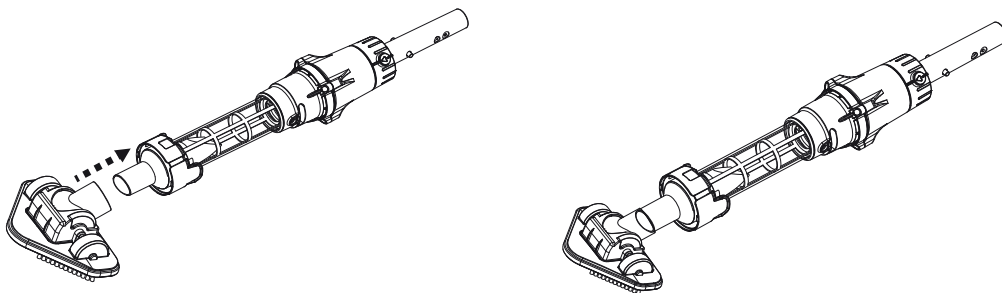


2.

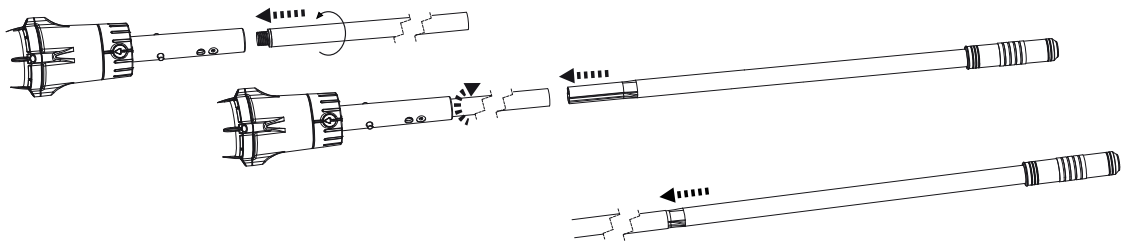


3.

Telescopische stang (niet bijgeleverd)
Druk de beide lipjes aan de zijkant omlaag om
de telescopische stang te ontkoppelen

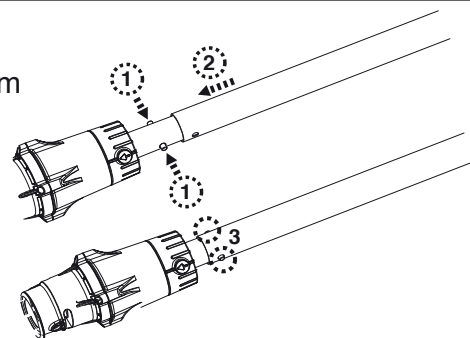

Opladen

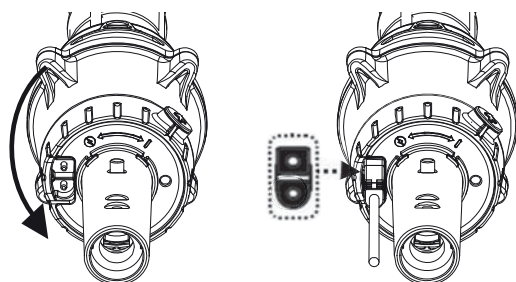

OPMERKING: Er is een USB-oplaadadapter nodig (niet bijgeleverd) met een veiligheidsuitgang van 5,0 V DC en 1,0 A. Voor de VS en Canada moet een beperkte stroombron (limited power source- LPS) of een klasse 2-adapter worden gebruikt die is gecertificeerd door Noord-Amerikaanse standaards (zoals UL 60950-1, CSA C22.2 nr. 60950-1, UL 1310 en C22.2 nr. 233).


1. Plaats de unit op een vlakke ondergrond. Zet de zuiger op voeding uit/opladen door de schakelknop linksom te draaien totdat hij stopt en de oplaadpoort helemaal open is. Steek de USB-oplaadkabel op de juiste manier in de oplaadpoort.
2. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de oplaadadapter en steek de stekker van de oplaadadapter dan in de stroombron. Wanneer de zwembadzuiger begint op te laden, wordt het indicatielampje rood. Gewoonlijk duurt het ongeveer 4,5 - 6 uur voordat de zuiger volledig is opgeladen. Het indicatielampje wordt groen wanneer de zwembadzuiger bijna volledig is opgeladen.

WAARSCHUWING - Het opladen mag alleen binnen worden uitgevoerd, in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van zonlicht, kinderen, warmte, ontstekingsbronnen en bij een temperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).

- Laat de elektrische zuiger NIET langer dan 10 uur aangesloten op de oplader.
- Als de elektrische zuiger lang niet zal worden gebruikt, zorg er dan voor dat hij is uitgeschakeld en reinig de zuiger en de accessoires met een vochtige doek en maak ze droog. Laad de elektrische zuiger op tot ongeveer 30% tot 50% van het batterijvermogen voordat u hem opbergt. Berg de zuiger op in een goed geventileerde ruimte en uit de buurt van zonlicht, warmte, ontstekingsbronnen, zwembadchemicaliën en kinderen. Laad de elektrische zuiger iedere drie maanden op.

OPMERKING: Laad de elektrische zuiger 7-8 uur op voor het eerste gebruik. Laat de elektrische zuiger 30 tot 40 minuten rusten voordat u hem opnieuw oplaadt.

Werking

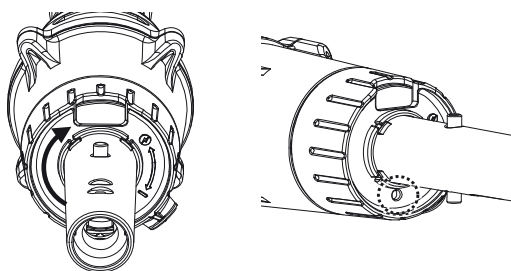


Dompel de elektrische zuiger onder in water totdat het waterpeil de schakelknop bereikt. Volg de richting van de markering " I " om de knop rechtsom te draaien totdat deze stopt (u hoort een 'klik' en er verschijnt een groene stip); de elektrische zuiger begint onmiddellijk te werken.

WAARSCHUWING: De maximale werkingsdiepte in water is 2 meter (6,5ft).

WAARSCHUWING: Het gebruik van de elektrische zuiger zonder filterkorf maakt uw garantie ONGELDIG

Het filter legen

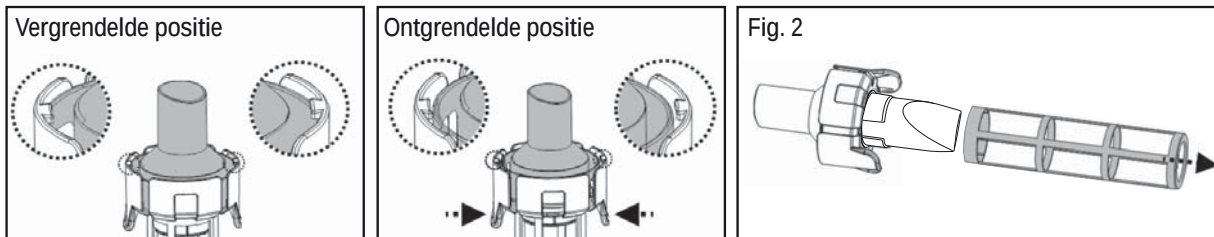

1. Druk de lipjes aan de zijkant gelijktijdig in en verwijder de zuigmond van de buiskraag. (Fig.1)
2. Pak het plastic gedeelte aan de onderkant van de filterkorf vast (PAK HET SCHERM VAN DE FILTERKORF NIET VAST). Trek de filterkorf uit de zuigmond. (Fig. 2) Spoel de filterkorf af met water om eventueel vuil te verwijderen. Als schoonborstelen nodig is, gebruik dan alleen een zachte borstel om de filterkorf zacht en voorzichtig schoon te maken.
3. Plaats de filterkorf weer in de zuigmond. Voer de stappen van punt 2 in omgekeerde volgorde uit om de filterkorf weer in de zuigmond te plaatsen. Lijn de hoger liggende groeven aan de binnenkant van de opening van de filterkorf eerst uit met de groeven onder de zuigkop.
4. Breng de zuigmond (die met de filterkorf wordt geïnstalleerd) aan in de buiskraag totdat deze in vergrendelde positie is. U hoort een "klik".

WAARSCHUWING: Schakel de elektrische zuiger uit door de schakelknop linksom te draaien totdat hij stopt.

Onderhoud & opslag

1. Tijdens het opbergen ontlad de batterij zichzelf. De batterij moet worden opgeslagen bij kamertemperatuur, opgeladen tot ongeveer 30% tot 50% van het vermogen.
2. Als de batterij niet vaak wordt gebruikt, moet u hem ten minste eenmaal per drie maanden opladen.
 - Koppel alle via USB opgeladen randapparatuur los.
 - Koppel alle accessoires van de elektrische zuiger los. Spoel indien nodig de elektrische zuiger en de accessoires af met schoon water. GEEN reinigingsmiddel gebruiken.
 - Laat het water uit de elektrische zuiger wegllopen voordat u deze opbergt.
 - Maak de elektrische zuiger en de accessoires schoon met een vochtige doek en maak ze droog.
 - Berg het toestel op in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van zonlicht, kinderen, warmte, ontstekingsbronnen en zwembadchemicaliën. De omgevingstemperatuur voor opslag moet 10°C – 25°C (50°F – 77°F) zijn.

OPMERKING: Een hogere temperatuur kan de levensduur van de batterij tijdens de opslag verkorten.

De batterij verwijderen


Aanbevolen gereedschappen (niet bijgeleverd):

Kruiskopschroevendraaier en een kleine platte schroevendraaier


1. Gebruik de schroevendraaier om de 2 schroeven aan de zijkant los te draaien om het voorste deel los te maken en verwijder het voorste deel van de behuizing.



2. Draai de 4 schroeven los zoals op de afbeelding en verwijder dan de voorste kamer om bij de binnenkant van de behuizing te komen.

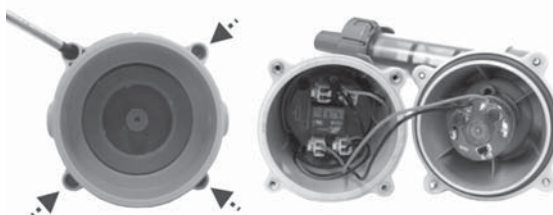

3. Draai de 2 schroeven los zoals op de afbeelding, om de module te ontkoppelen. Breng deze naar de opening van de kamer.

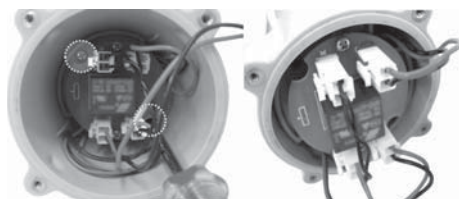

4. Maak alle 4 de kabelconnectors los door op de klem te drukken en de connector tegelijkertijd los te maken. Verwijder de hele module uit de kamer om bij de batterij te kunnen komen. Verwijder de batterij en omwikkel het uiteinde van de pool met isolatietape om kortsluiting door contact tussen de beide polen te voorkomen.



PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zwembadzuiger zuigt het vuil niet op	De batterij is leeg	Laad de batterij opnieuw op.
	De waaier is geblokkeerd	Schakel de zwembadzuiger uit en inspecteer de ruimte in het midden van de zwembadzuiger om te zien of de waaier geblokkeerd is door groter vuil. Gebruik indien mogelijk een klein gereedschap om dit uiterst voorzichtig en zorgvuldig te verwijderen.
	De waaier is kapot	Neem contact op met een erkende dealer voor vervanging.
	De filterkorf is vol	Reinig de filterkorf.
Er ontsnapt vuil uit de filter	De terugslagklep is beschadigd.	De terugslagklep werkt als een deur, om te voorkomen dat er vuil uit het filter kan ontsnappen.
	De filterkorf is beschadigd	Vervang deze door een nieuwe filterkorf.
De elektrische zuiger kan niet worden opgeladen/opnieuw opgeladen	De batterij is beschadigd	WAARSCHUWING Maak de zwembadzuiger NIET open en vervang de batterij niet zelf. Dit kan ernstige of fatale verwondingen tot gevolg hebben en maakt bovendien de
	USB-kabel is beschadigd	Vervang deze door een nieuwe USB-kabel.
	USB-oplader (niet bijgeleverd) is defect	Vervang deze door een nieuwe USB-oplader.
De zwenkende zuigkop (indien bijgeleverd) beweegt niet	Het wiel is geblokkeerd	Verwijder het vuil uit het wiel. Opmerking: Probeer de wielen niet te verwijderen.



Afgedankte elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huisafval.
Recycle als daar faciliteiten voor bestaan.
Vraag advies over recyclen aan uw plaatselijke overheid of aan de winkelier.