



Gaia Nova



Installation handbook



Manuel d'installation



Manual de instalación



Manuale di installazione



Installationshandbuch

Recommendations

EN

Read this manual carefully before using your sauna for the first time.

We recommend you keep it in a safe place for future reference.

- Wood is a living element, to maintain its original appearance, it is important to treat the outside of the wood against moisture. Use a saturator only on the outside of the sauna.
- Install the sauna on a perfectly flat and hard surface.
- The sauna must remain in a dry area. Do not use it near a source of water (bath, damp floor, swimming pool).
- Do not use liquid cleaning products. Disconnect the sauna before cleaning and use a wet rag (see Maintenance section).
- Protect the sauna's electrical cable to avoid it being crushed or pinched.
- Prior to replacing certain components, ensure that they are specified by the manufacturer or that they have the same features as the original parts. Incorrect replacement can cause a fire, a short circuit or damage to the sauna. We strongly recommend using a qualified technician.
- To avoid the risk of burns or electric shocks, do not use any metal tools.
- Do not put animals in the sauna.
- Do not leave the sauna switched on without supervision.
- Do not leave the sauna switched on for more than 3 hours at a time to avoid premature deterioration of the equipment. After 3 hours continuous usage, switch off the sauna for at least one hour.
- We recommend that you do not install a locking system on the sauna door.
- Check compliance of your electrical installation prior to connecting your sauna to the power supply.

Safety

IMPORTANT:

Please read the safety instructions carefully before installing and using your sauna cabin. They are essential for your safety, so please adhere strictly to them.

Beware of hyperthermia, heat stroke or heat exhaustion which can be caused or aggravated by noncompliance with the safety instructions. Symptoms are fever, a rapid pulse, dizziness, fainting, lethargy and numbness in all or part of the body. The effects are: reduced awareness of the heat, ignorance of imminent risks, loss of consciousness.

The sauna must not be used by:

- Children under 6 years of age.
- People with severe reactions to sunlight.
- Elderly or disabled people.
- People with previous medical conditions such as heart disease, high or low blood pressure, blood circulation problems or diabetes without prior medical advice.
- Pregnant women. Excessive temperature can endanger the foetus.
- Persons suffering from dehydration, open sores, eye disorders, burns or sunstroke.

Children between 6 and 16 years of age may use the sauna provided that they are continuously supervised by a responsible adult and that the temperature does not exceed 60°C (140°F).

In the event of problems involving health, medication or injury to muscles or ligaments, do not use the sauna without previously consulting a doctor and obtaining approval.

If surgical implants are worn, do not use the sauna without previously consulting a doctor and obtaining his approval.

Do not use the sauna after strenuous activity.

Wait 30 minutes for your body to cool down.

Do not spend more than 40 minutes in the sauna at any one time.

Do not consume alcohol or drugs before or during the session.

Do not sleep in the sauna when it is in operation.

To avoid the risk of overheating, connect your sauna to a sufficiently powerful electrical outlet and do not connect other electrical equipment to the same wall socket.

To avoid any risk of electrocution or damage to the sauna, do not use it:

- During thunderstorms.
- If the electrical cable is damaged, it must be replaced by a qualified person.
- If the electrical cable overheats, it must be checked by a qualified person.
- If you have to change a bulb, wait until the sauna is switched off and cooled down.

Dry your hands before connecting or disconnecting the electricity.

Never work with wet hands or feet.

Do not switch the electricity or the heating system rapidly on or off as this could damage the electrical system.

Do not try to repair the sauna by yourself without the agreement of the sauna's distributor or manufacturer.

Unauthorized attempts to repair it will invalidate the manufacturer's warranty.

Do not use any type of detergent inside the sauna.

Do not pile up or store objects inside or on top of the sauna.


Do not place flammable materials or chemical agents near the sauna.

Description sauna

Technical data

Model	HL-B200C
Cabin Material	Canadian red cedar
Voltage	230 V - 50 Hz (excluding stove)

EN

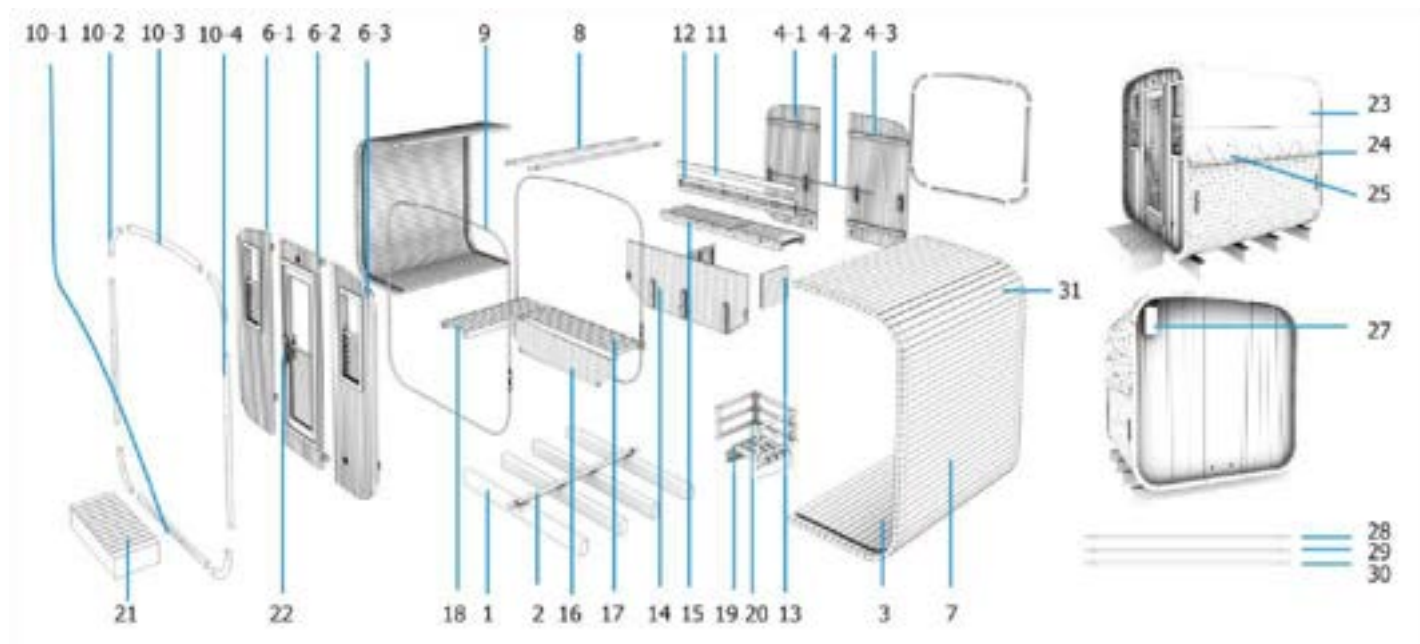

N°	Quantity	Name
1	4	Barrel Cradles
2	1	Special bottom slat (convex on both sides)
3	16	special bottom slat
4-1	1	Rear wall section (left)
4-2	1	Rear wall connecting bar
4-3	1	Rear wall section (right)
6-1	1	Front wall section (left window)
6-2	4	Front wall section (glass door)
6-3	4	Front wall section (right window)
7	47	1998x93x38mm standard sauna slat
8	2	76*38mm Special top slat (convex on one side)
9	2	Stainless steel sauna bands
10-1	2	Decorative eave (lower)
10-2	4	Decorative eave (corner)
10-3	2	Decorative eave (upper)
10-4	4	Decorative eave (side)
11	1	LED light beam
12	1	Backrest
13	2	Top bench panel (side)
14	1	Top bench panel (front)
15	1	Top bench panel (foldable)

	Size	QTY
	Ø 5 x 50	10
	Ø 4 x 40	319
	Ø 4 x 25	7
	Ø 3 x 18	6
	Ø 3 x 15	250
	Ø 6 x 70	2
	Ø 4 x 12	4
	Allen key 1	1
	Allen key 2	1

Installation

16	1	Low bench bracket
17	1	Low bench
18	1	Side bench
19	1	Sauna stove support bracket (with water tray)
20	1	Sauna stove grill (three parts per set)
21	1	entrance step
22	1	Door handle
23	1	Rain coat (gray)
24	2	Water nose
25	100	Asphalt shingle (grey)
26	3	Wire cover
27	1	Control box
28	1	Top filling slat (10mm)
29	1	Top filling slat (15mm)
30	1	Top filling slat (20mm)
31	28	Special corner slat (70x38mm)

Read the assembly instructions carefully before starting.

Choice of location

Holl's saunas are designed solely for exterior installation.

Select a space:

- In a dry area, on a flat stable surface that can support the weight of your sauna.
- The height must be sufficient for you to reach the ceiling and carry out electrical connections and maintenance.
- Away from any source of water, flames or flammable materials.

Practical advice

- Note that sauna assembly requires 3 adults.
- Clearly identify each panel before you begin
- During assembly, position your sauna's mains cable so that it is easily accessible.
- Note that there are variations between the models.

IMPORTANT:

Please check the countersink and hole diameter of the drill holes to avoid damaging the wood.
The minimum room height required for installation is 2020 mm.

Tools needed



Screwdriver



Tape measure



Step ladder




Pencil




Cutter



2 Spanner
(19 mm)



Electric
screwdriver



Mallet



Wood spiral drill




Allen Wrench


Assemble instructions

Assemble steps

Step 1:

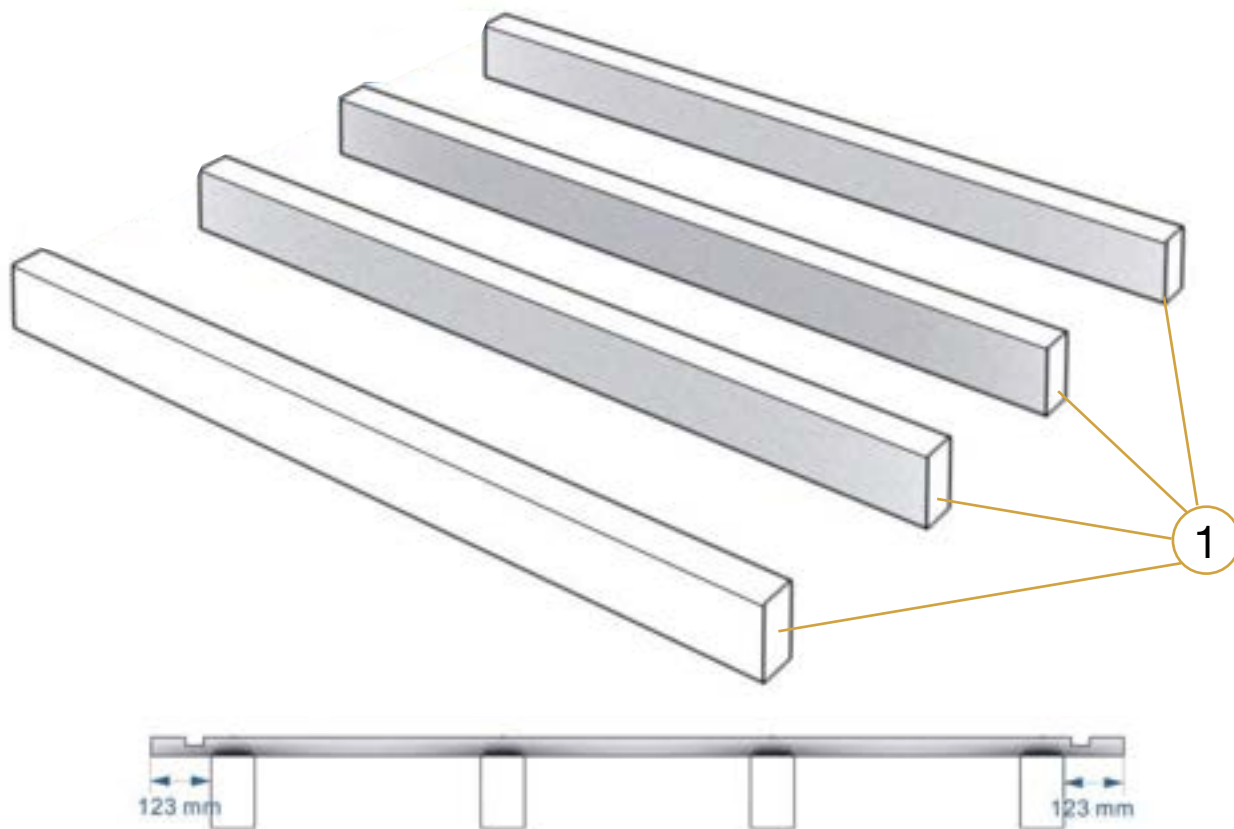


Step 2:

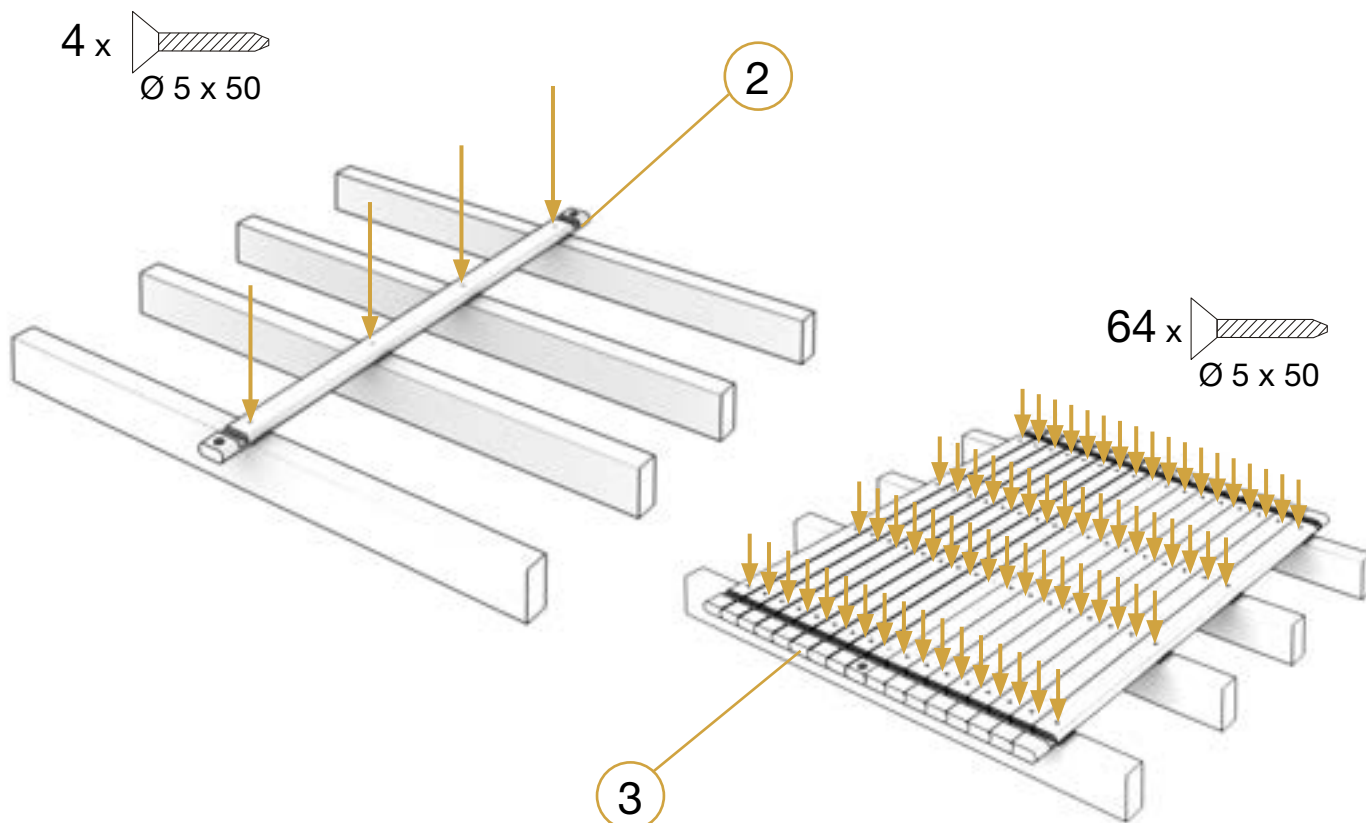


Assemble instructions

Step 3:

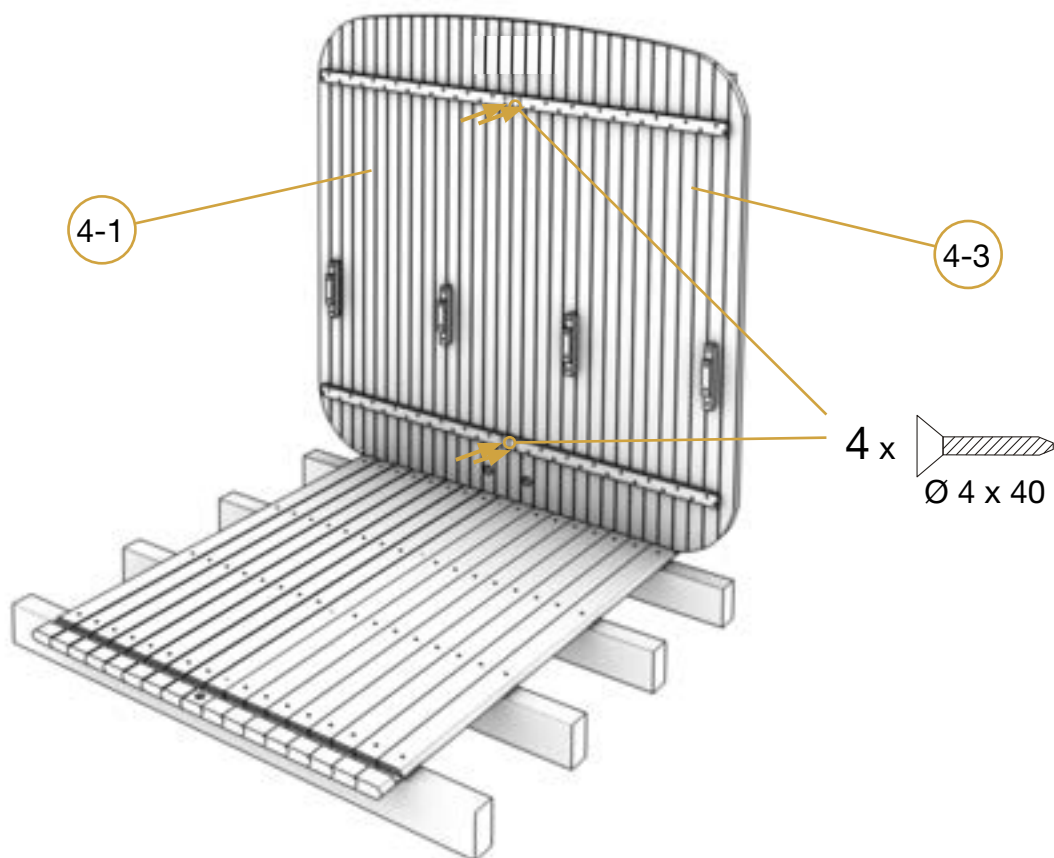


Step 4:

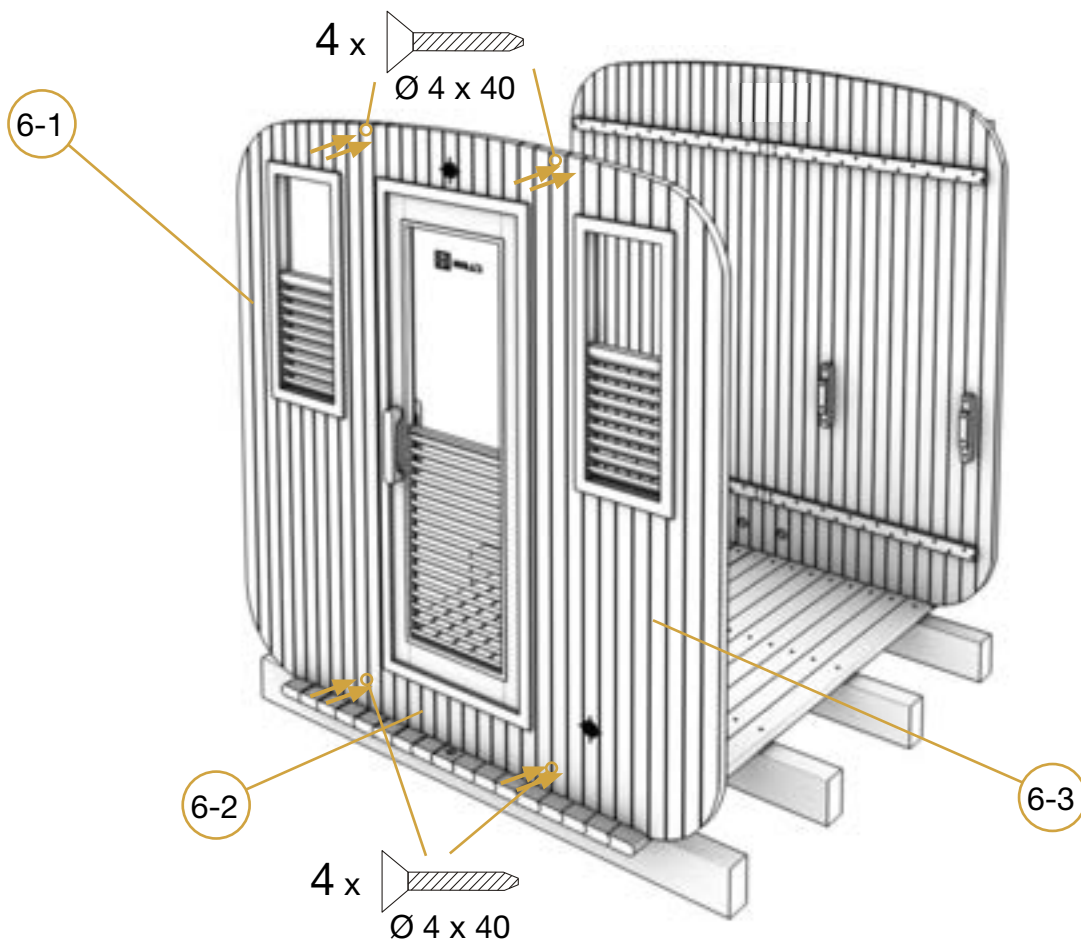


Assemble instructions

Step 5:

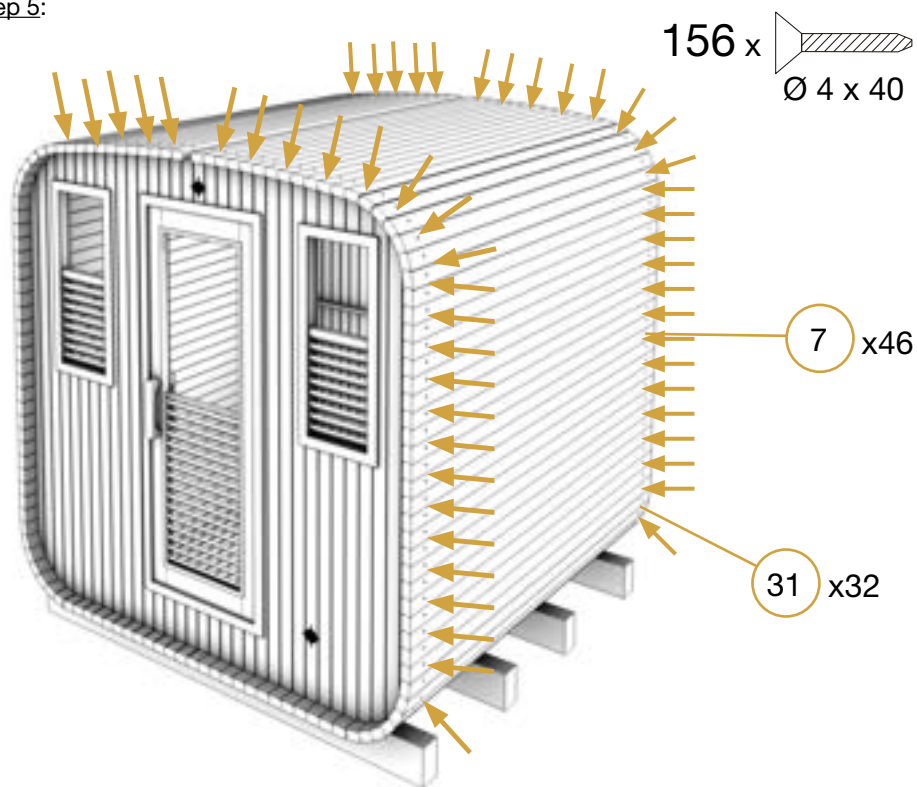


EN

Step 6:

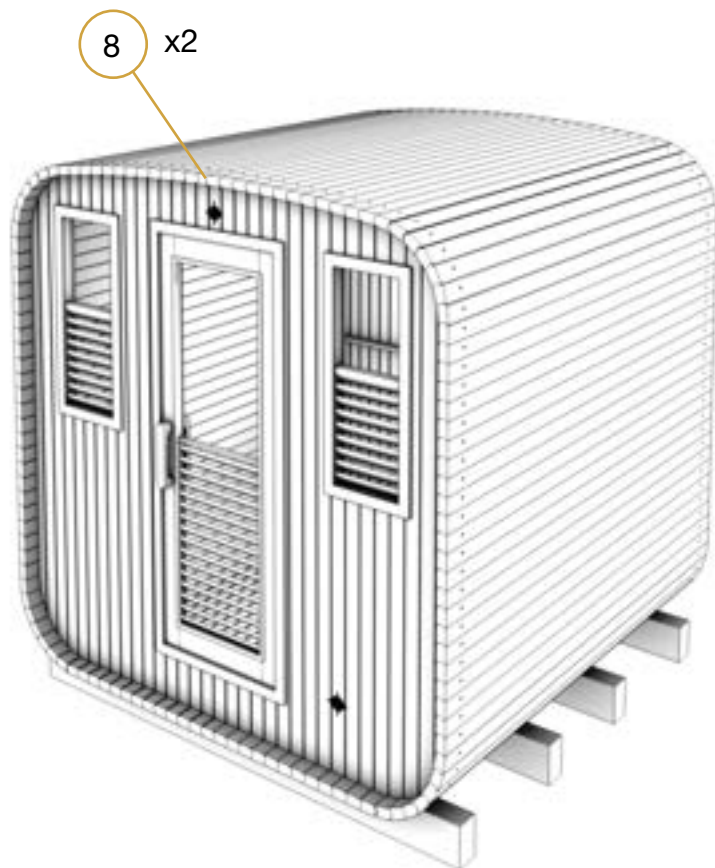


Assemble instructions

Step 7:

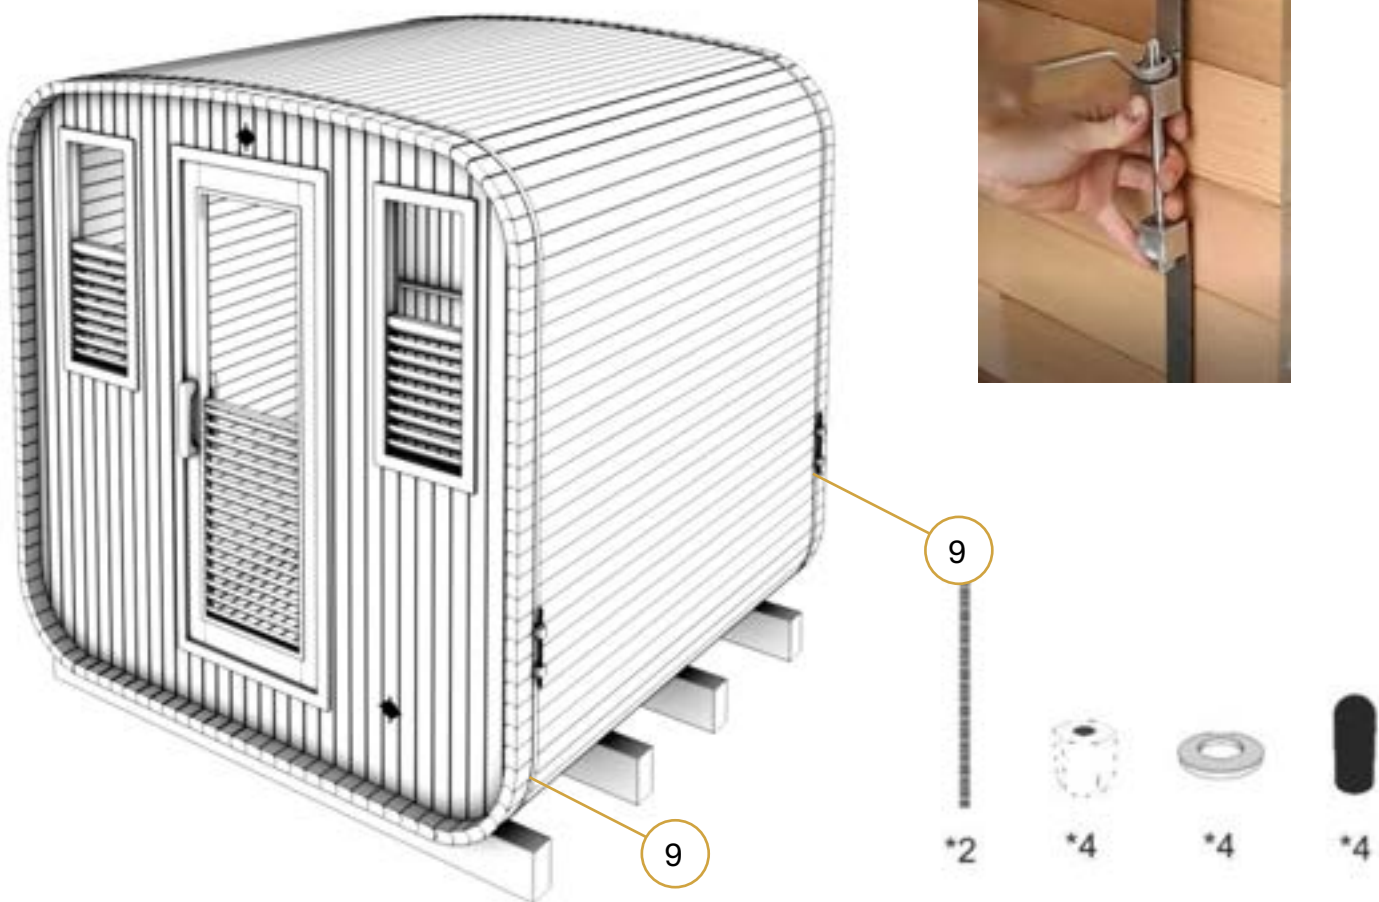


Step 8:

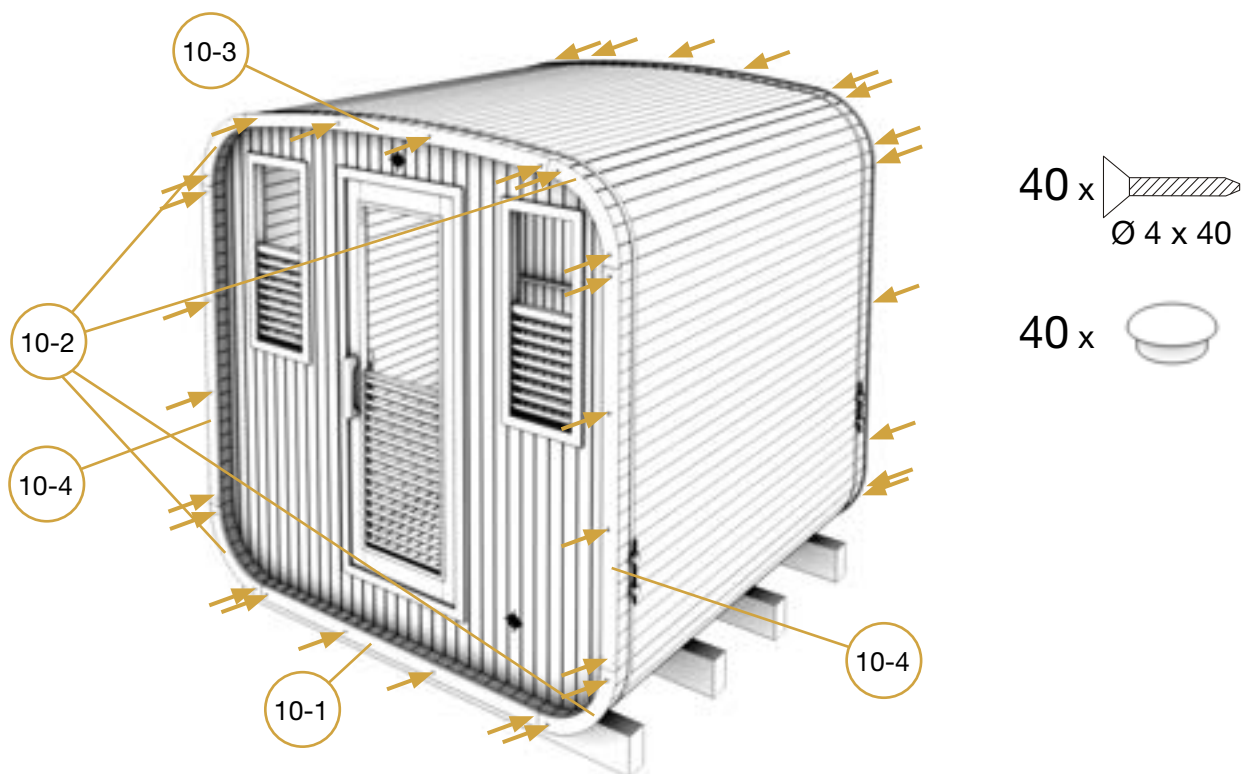


Assemble instructions

Step 9:

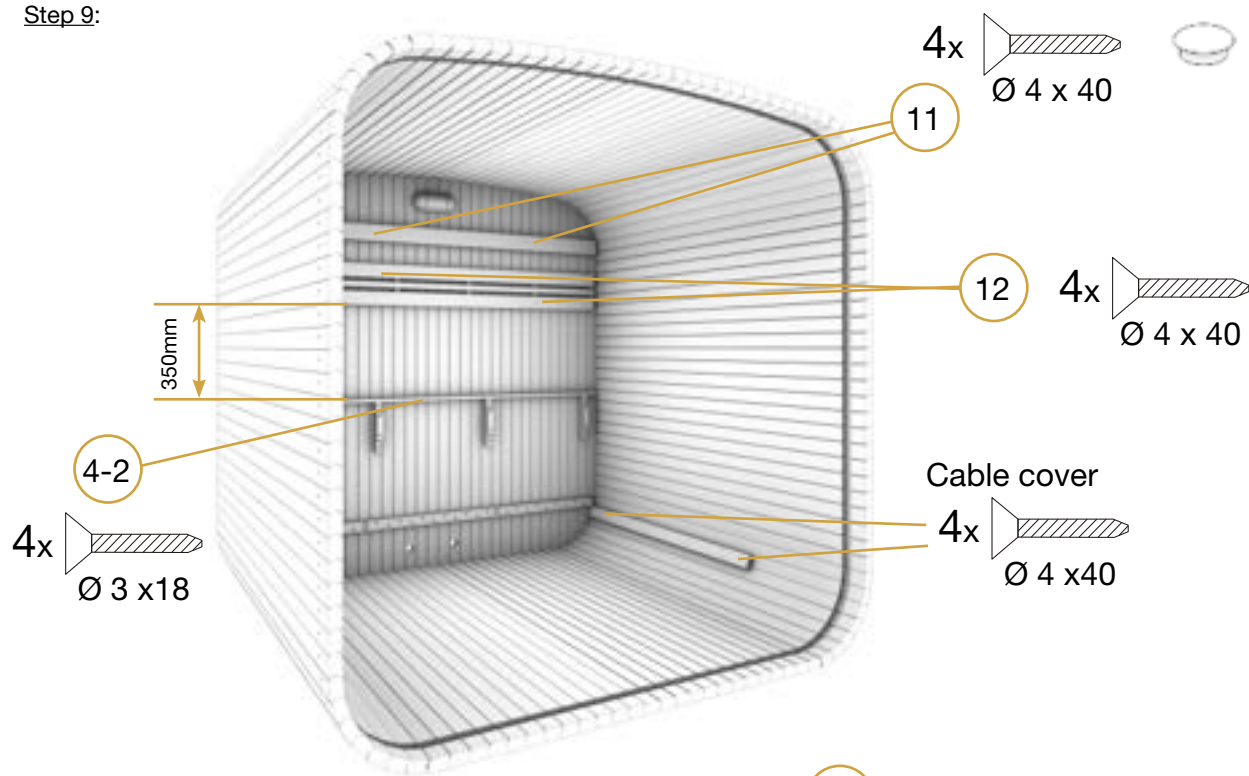


Step 10:

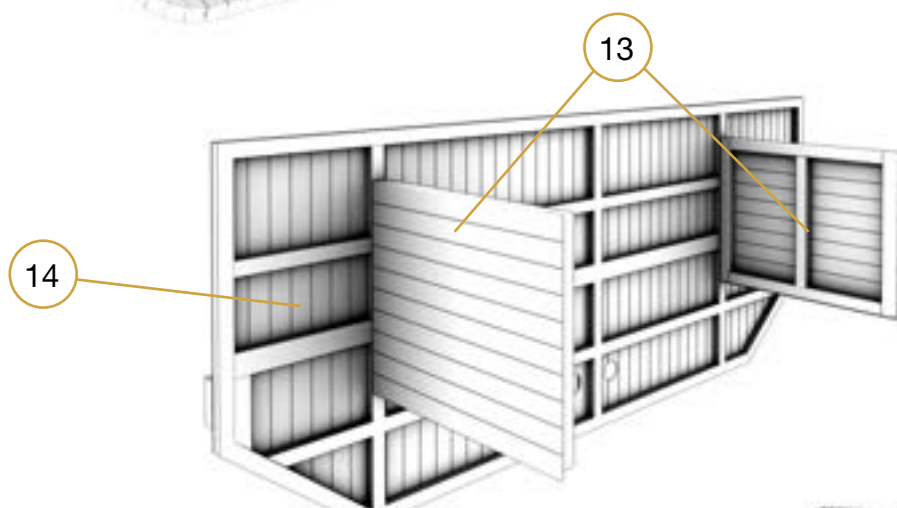

4x $\text{Ø } 5 \times 50$




4x $\text{Ø } 5 \times 50$

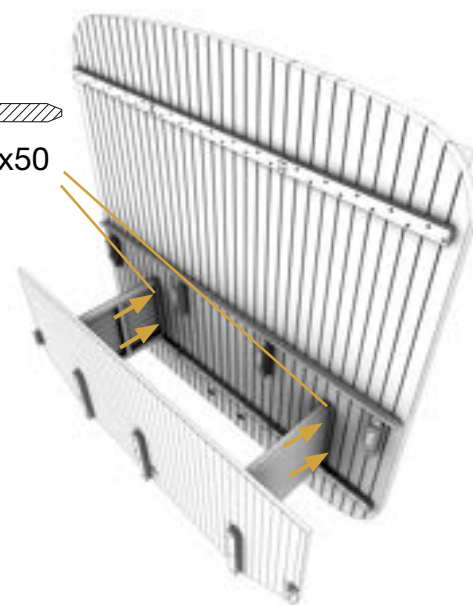


EN

Assemble instructions

Step 11:

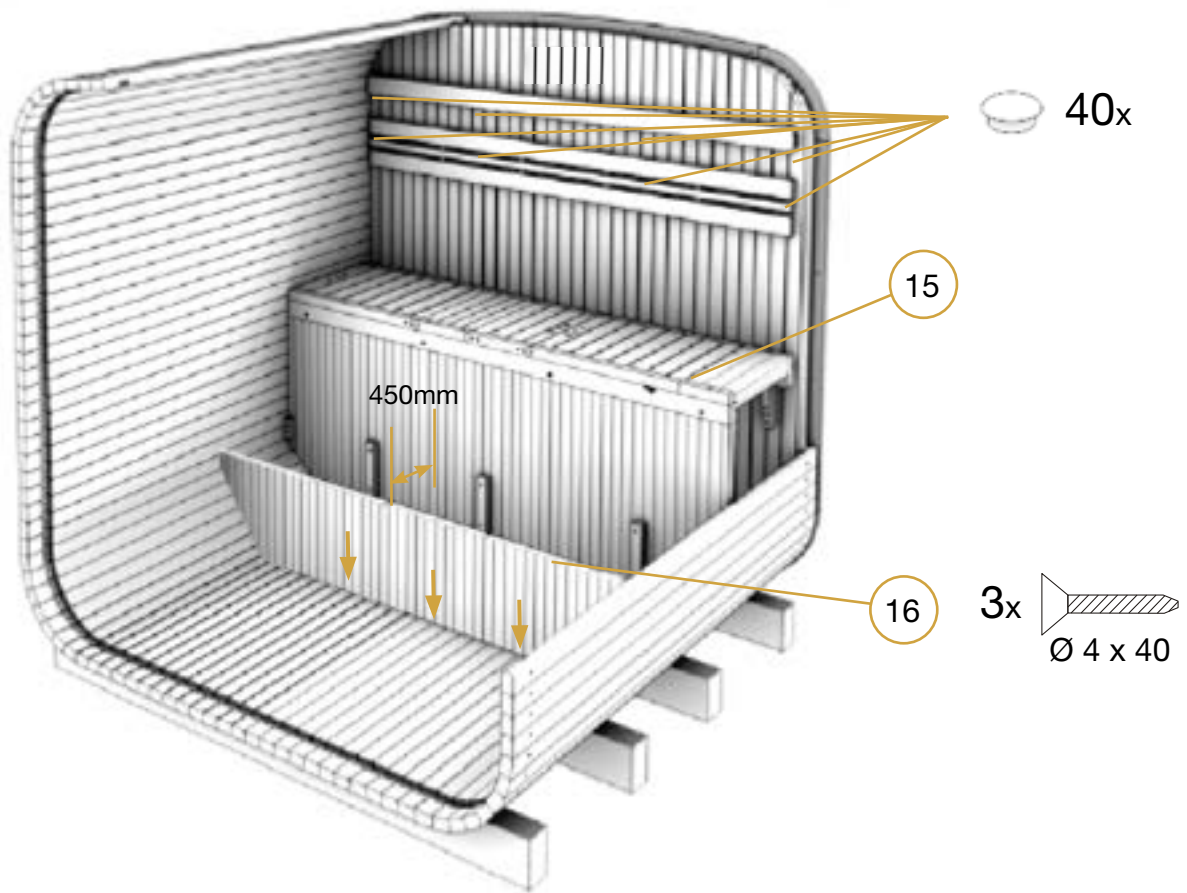


Step 12:

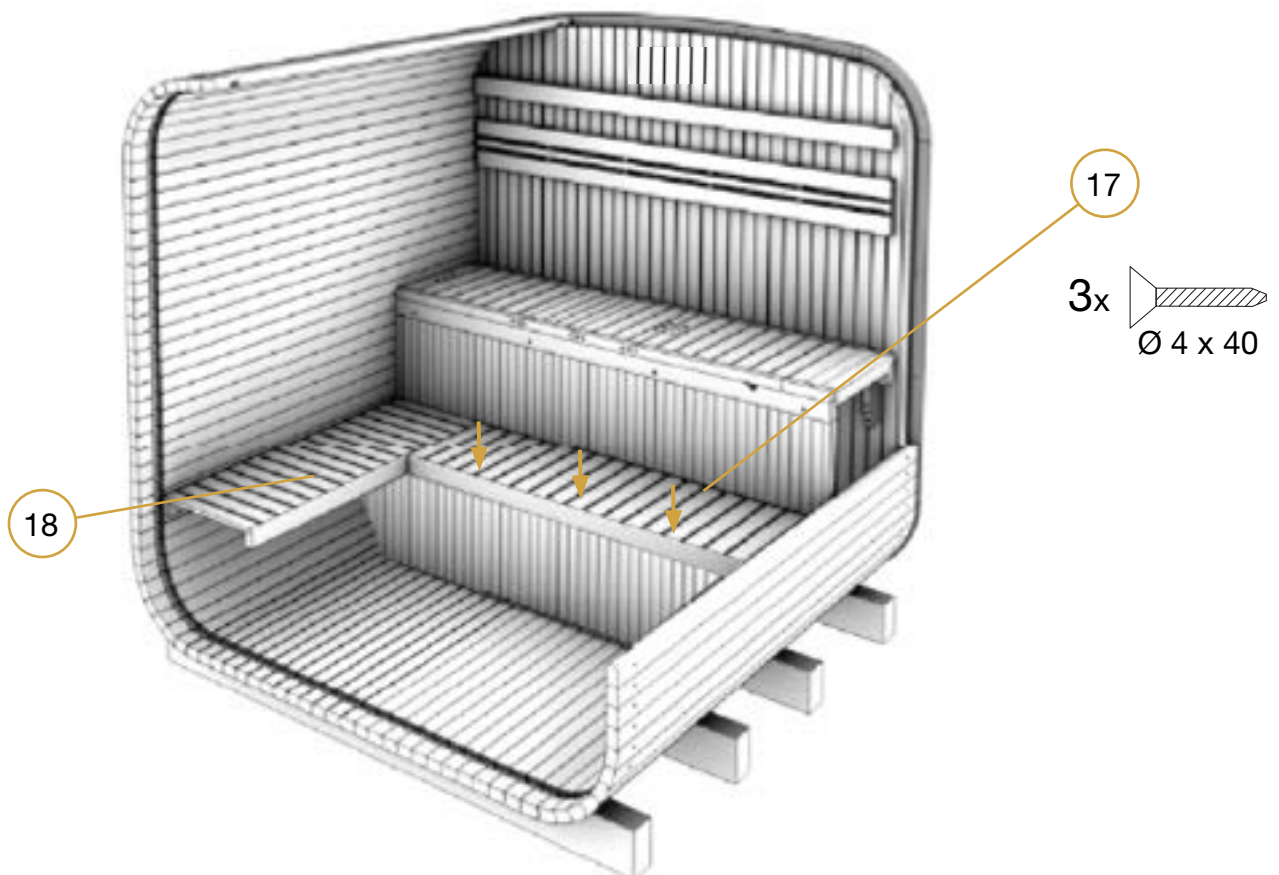

Assemble instructions

Step 13:

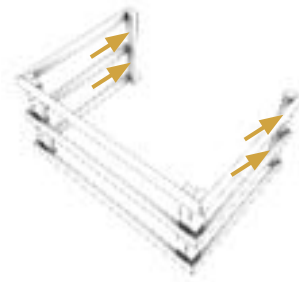

EN

2x 
Ø 5 x 50

19

8x 
Ø 4 x 40

20




Step 14:



2x 
Ø 6 x 70

21

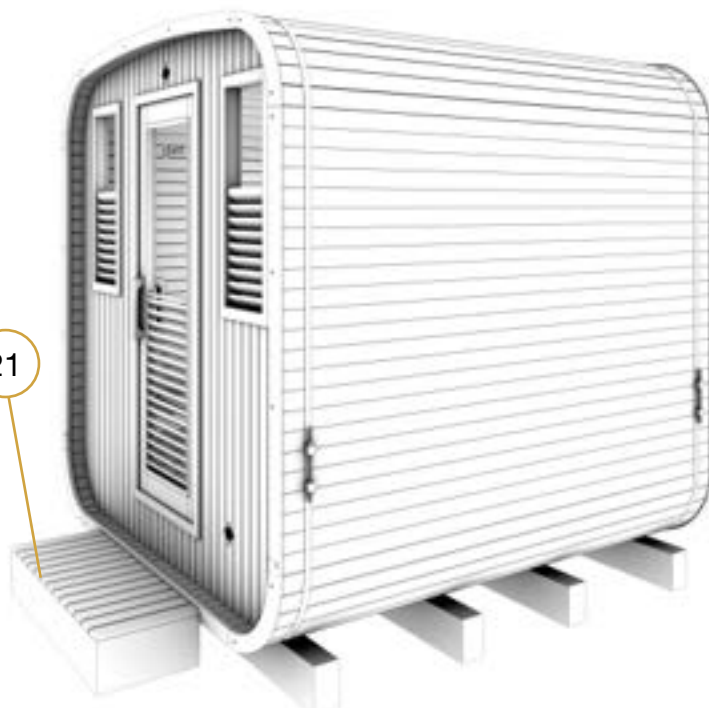


Assemble instructions


IMPORTANT:

The roof cover is essential for sauna waterproof, adapt it to according to the environment.

Step 15:

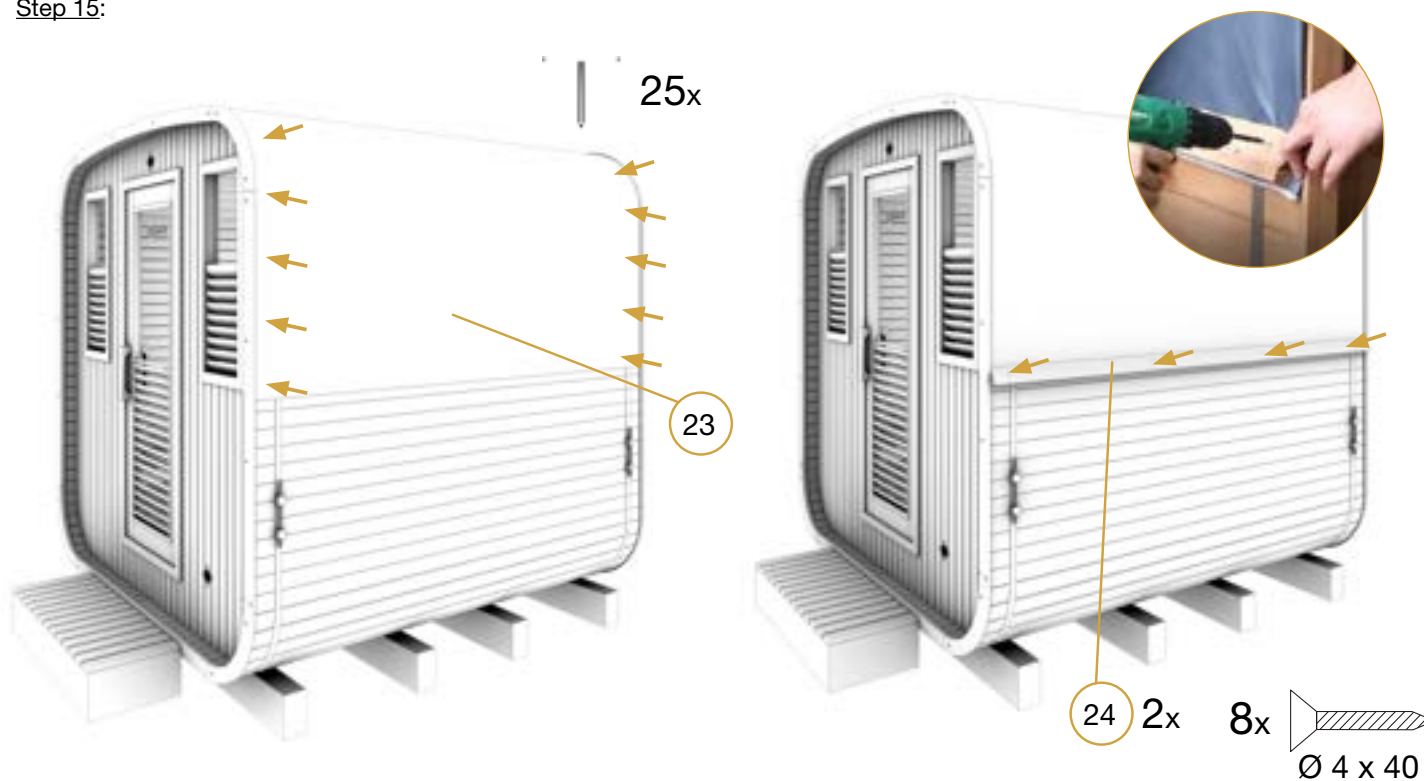

Step 16:

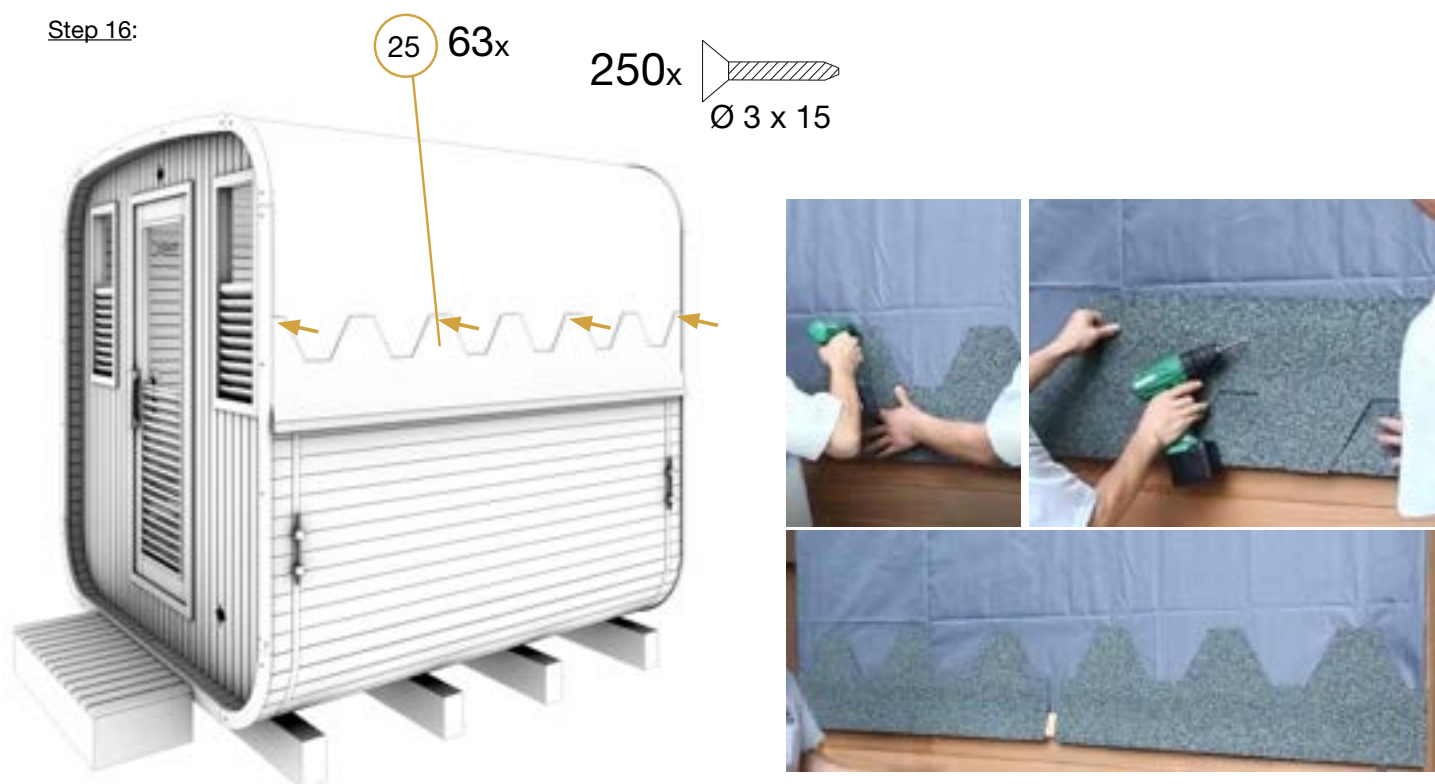


Assemble instructions


Step 17:



EN

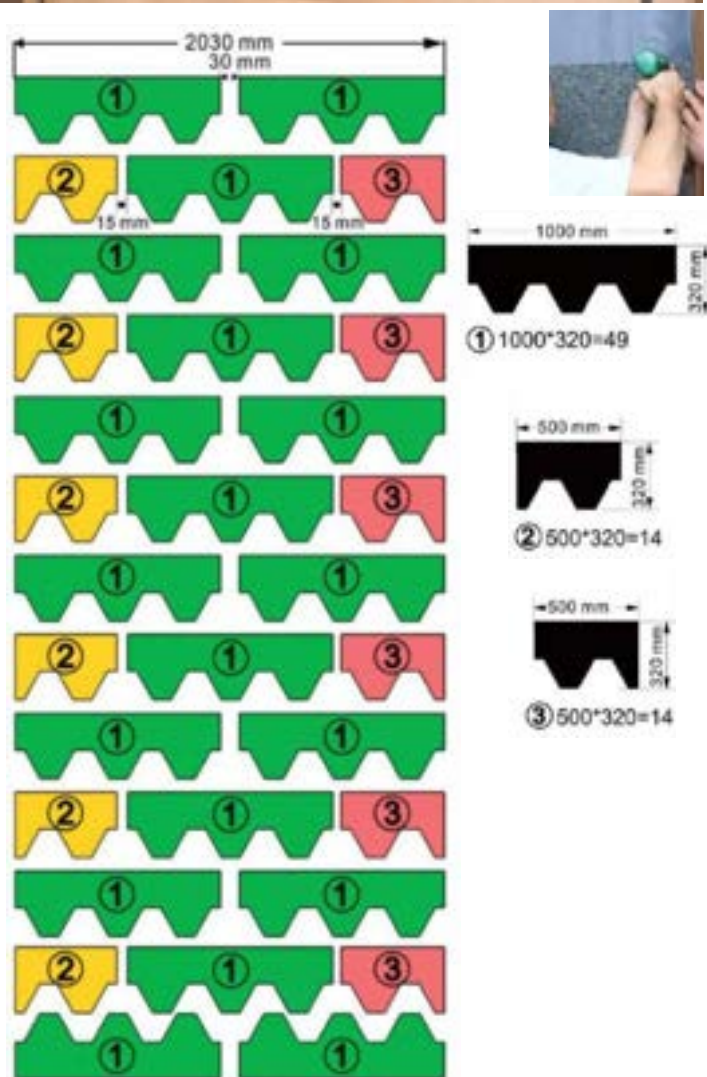

Step 18:

4x  Ø 4 x 25

27



1: connect

2: fix



Maintenance & servicing

Protection of wood

Brush each exterior barrel slat and apply a wood stain when full assembly to protect the wood.
This wood stain had to be renewed according to the recommendations of the product used

Maintenance

IMPORTANT:

Disconnect the cabin's power supply cable before undertaking any work.

Problems identified	Possible reasons	Solutions
Electric stove does not heat up.	Power supply cable disconnected.	Check power supply cable connection.
	The general power supply is cut.	Check that the switchboard and wall plug are working.
	Stove is overheat protected.	Refer to the electric stove manual.
Sauna light fitting no longer work.	Light cable not fully plug.	Plug the cable.
	Light is defective.	Contact your dealer.

Servicing

1. Disconnect your sauna.
2. Use a vacuum cleaner to remove dust from crevices in the woodwork.
3. Clean the cabin with a damp cotton cloth and use a small amount of soap if necessary. Rinse with a damp cloth.
4. Clean the glass with a window / glass cleaner and a soft cloth.
5. Maintain the exterior of the sauna every 2 years with a suitable product.

IMPORTANT:

The wood should be treated with a protective product only on the outside of the sauna.

No treatment should be applied inside the sauna.

Do not use benzene, alcohol, chemical agents or strong detergents on the sauna since chemical products can damage the wood. Do not spray water on your sauna.

Warranty

All the components of Holl's saunas are guaranteed for 2 years and 4 years for wooden parts.

The warranty comes into force on the date of dispatch (corresponding to the date the invoice is issued).

The warranty does not apply in the following cases:

- Malfunction or damage arising from installation, usage or repair that are not in compliance with the safety instructions.
- Malfunction or damage arising from conditions that are unsuitable for the equipment's originally intended purpose.
- Damage arising from negligence, accident or force majeure (thunderstorm or bad weather).
- Malfunction or damage arising from the use of non-authorized accessories.
- Malfunction or damage resulting from the non-installation of a waterproof roof.
- Malfunction or damage resulting from the non-maintenance of the outside of the sauna.

The warranty does not cover the costs linked to returning the cabin or part of its components to our workshops of.
Under the warranty, in the event of a breakdown, the items deemed defective by our technicians will be exchanged.
Information and explanations required for their installation will be provided by one of our technicians.
Costs linked to the use of subcontract labour provided by a third party cannot be covered by Holl's.



IMPORTANT

Do not return the product to the store

Contact your local after sales service on
www.holls.fr or **POOLSTAR**


960 Avenue Olivier Perroy, 13790 ROUSSET - FRANCE

LED Controller


EN

	LED control box	Remote control
Operating temperature	-30°C / 60°C	-30°C / 60°C
Tension	CD5V / 12/24V DC	2 piles NO7 - 3V
output	3 channels N-MOS drain open output	-
Power consumption	0.5W	0.09mW
Output	6A 3 canaux : 18A 6A	
Dimensions of the box	83 x 79 x 33cm	

Fonctions :

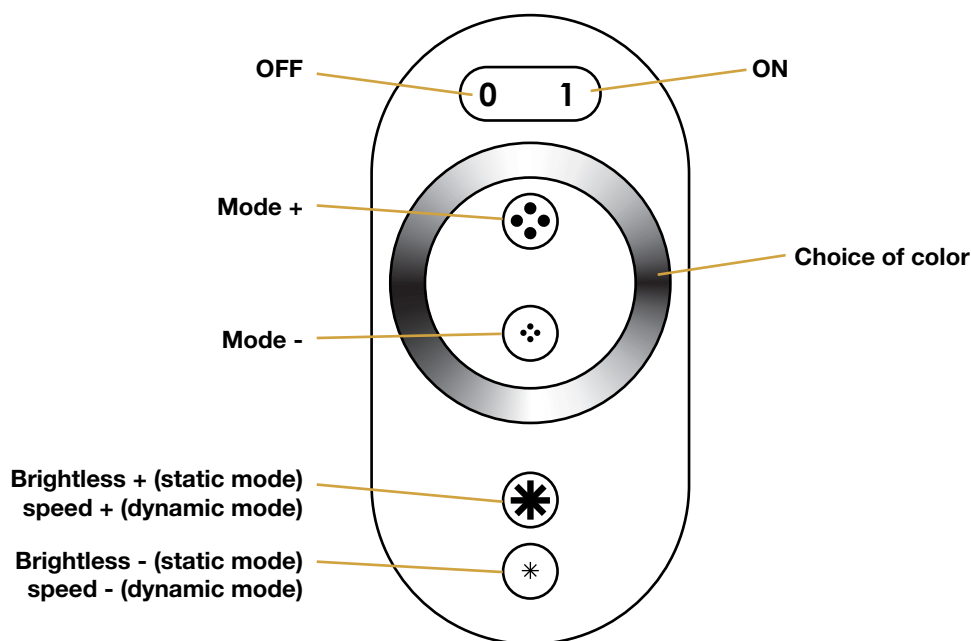

Mode	lighting	comments			
1	static red (R)	Brightness adjustable	10	3 color transition (G / B / R)	Adjustable speed and brightness
2	static green (G)		11	5 color transition (G / B / P / R / Y)	
3	static blue (B)		12	7 color transition (G / B / Y / P / LB / W / R)	
4	static yellow (Y)		13	5 color wave (R / Y / G / B / W)	
5	static purple (P)		14	3 color flash (R / G / B)	
6	static light blue (LB)		15	7 color flash (W / R / G / B / Y / P / LB)	
7	static white (W)		16	3-color dynamic flash (R / G / B)	
8	Jump between 3 colors (G / B / R)	Adjustable speed and brightness	17	7-color dynamic flash (R / G / B / Y / P / LB / W)	
9	Jump between 7 colors (R / G / B / Y / P / LB / W)		18	Automatic	



Advertencias

Lea detenidamente este manual antes de utilizar su sauna por primera vez.

Le aconsejamos que lo guarde en un lugar seguro para futuras consultas.

- La madera es un elemento vivo, para mantener su apariencia original, es importante tratar el exterior de la madera contra la humedad.
Use un saturador solo en el exterior de la sauna.
- Instale la sauna en una superficie plana.
- La sauna debe situarse en un lugar seco. No la utilice en las inmediaciones de una fuente de humedad (bañeras, suelos húmedos, piscinas, etc.).
- No utilice productos de limpieza líquidos. Desconecte la sauna antes de proceder a limpiarla y utilice un trapo húmedo (consulte el capítulo sobre mantenimiento).
- Proteja el cable eléctrico de la sauna para evitar pisarlo o aplastarlo.
- Antes de cambiar cualquier pieza, asegúrese de que se trata de repuestos especificados por el fabricante o de que sus características son semejantes a las de las piezas originales. Cualquier repuesto no apto podría dar lugar al deterioro de la sauna o provocar un incendio o cortocircuito. Le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con un técnico cualificado.
- Para evitar el riesgo de quemaduras o descargas eléctricas, no utilice ningún objeto metálico.
- No meta ningún animal dentro de la sauna.
- No deje la sauna encendida sin supervisión.
- No deje la sauna encendida durante más de 3 horas seguidas o el equipo podría deteriorarse prematuramente. Después de 3 horas de uso continuo, permita que la sauna descanse durante al menos una hora.
- Le aconsejamos que no instale un sistema de cierre en la puerta de la sauna.
- Verifique la conformidad de su instalación eléctrica antes de proceder a la conexión eléctrica de la sauna.

ES

Seguridad

ATENCIÓN:

Lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de instalar y utilizar la cabina de la sauna. Son fundamentales para su seguridad, por lo que debe asegurarse de respetarlas en todo momento.

En caso contrario, podría provocarse o acentuarse una hipertermia, una insolación o un golpe de calor. Entre sus síntomas se incluyen fiebre, aceleración del pulso, vértigo, desmayos, letargia y entumecimiento del cuerpo o de alguna parte del cuerpo. Efectos: Falta de percepción del calor, desconocimiento del riesgo inminente, pérdida del conocimiento.

Las siguientes personas no deberían utilizar la sauna:

- Los niños menores de 6 años.
- Las personas que sufren reacciones significativas ante los rayos del sol.
- Las personas mayores o discapacitadas.
- Las personas con antecedentes médicos como enfermedades cardíacas, hipertensión/hipotensión, problemas de circulación sanguínea o diabetes sin haber consultado antes con un médico.
- Las mujeres embarazadas. ya que la temperatura excesiva puede ser peligrosa para el feto.
- Las personas que padecen deshidratación, enfermedades oculares, quemaduras o golpes de sol, o que poseen heridas abiertas.

Los menores de entre 6 y 16 años pueden utilizar la sauna siempre y cuando se disponga de la supervisión de un adulto en todo momento y que la temperatura no exceda los 60 °C (140 °F).

Si padece cualquier problema de salud, lesión muscular o de los ligamentos, o está tomando algún medicamento, no utilice la sauna sin consultar previamente con un médico.

En caso de implantes quirúrgicos, no utilice la sauna sin consultar previamente con un cirujano.

No utilice la sauna después de haber realizado un esfuerzo físico considerable. Espere 30 minutos hasta que su cuerpo se haya enfriado.

No permanezca en la sauna durante más de 40 minutos.

No consuma alcohol ni ingiera drogas antes o durante la sesión en la sauna.

No se duerma dentro de la sauna mientras esté en funcionamiento.

A fin de evitar el riesgo de sobrecalentamiento, enchufe la sauna a una toma de corriente de la potencia adecuada y no enchufe otros aparatos eléctricos a dicha toma.

Para evitar cualquier riesgo de electrocución o deterioro de la sauna, no la utilice:

- Durante una tormenta.
- Si el cable eléctrico se ha deteriorado, deberá sustituirlo un técnico cualificado.
- Si el cable eléctrico se ha sobrecalentado, deberá comprobarlo un técnico cualificado.
- Si se debe cambiar una bombilla, espere a que la sauna esté apagada y se haya enfriado.

Séquese las manos antes de activar o desactivar la corriente. No manipule nunca el equipo con las manos o los pies húmedos.

No active y desactive la corriente o el sistema de calentamiento varias veces de manera rápida, ya que podría dañar la instalación eléctrica.

No intente reparar la sauna por su cuenta sin previo acuerdo del distribuidor o fabricante de la sauna. Cualquier intento de reparación no autorizado anulará la garantía del fabricante.

No utilice ningún tipo de detergente en el interior de la sauna.


No apile ni almacene objetos dentro o encima de la sauna.

No coloque materiales inflamables o agentes químicos cerca de la sauna.

Descripción de la sauna

Características técnicas

Modelo	HL-B200C
Madera	Canadian red cedar
Tensión	230 V - 50 Hz (excluyendo estufa)

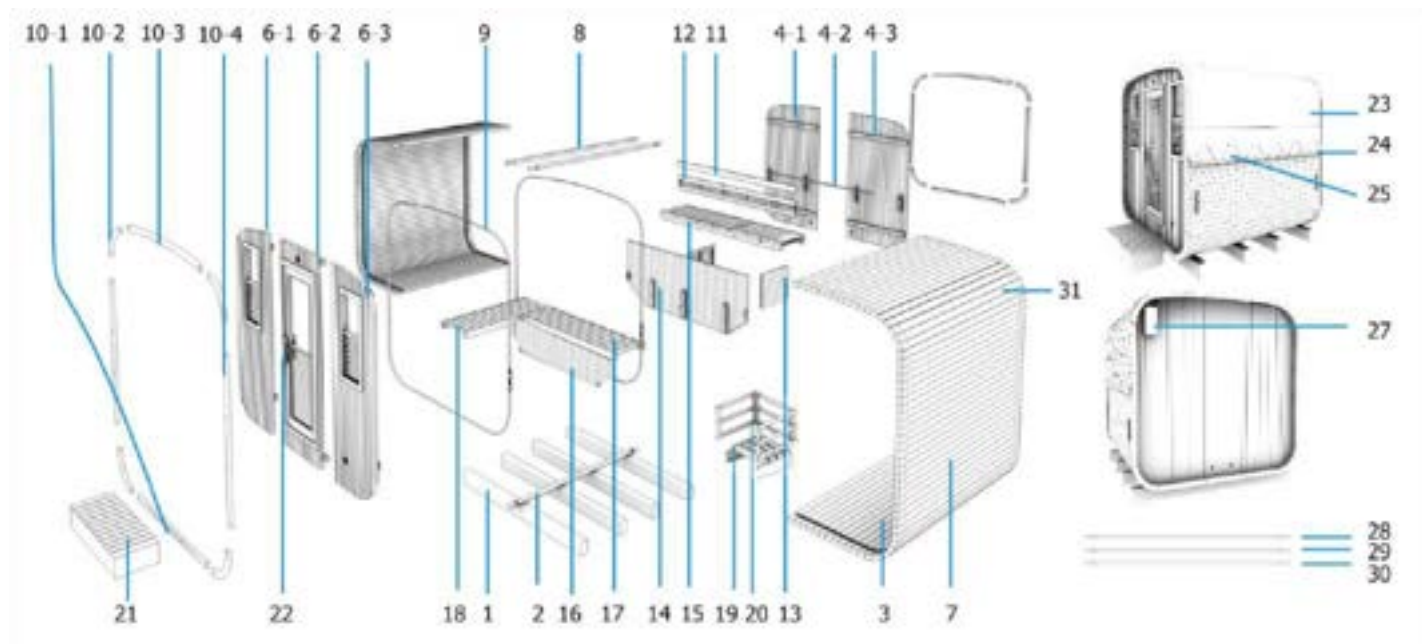

Nº	CANT.	Name
1	4	Cunas de barril
2	1	Listón inferior especial (convexo en ambos lados)
3	16	listón inferior especial
4-1	1	Sección de la pared trasera (izquierda)
4-2	1	Barra de conexión de la pared trasera
4-3	1	Sección de la pared trasera (derecha)
6-1	1	Sección de pared frontal (ventana izquierda)
6-2	4	Sección de pared frontal (puerta de vidrio)
6-3	4	Sección de pared frontal (ventana derecha)
7	47	Listón de sauna estándar 1998x93x38mm
8	2	Listón superior especial de 76 * 38 mm (convexo en un lado)
9	2	Bandas de sauna de acero inoxidable.
10-1	2	Alero decorativo (inferior)
10-2	4	Alero decorativo (esquina)
10-3	2	Alero decorativo (superior)
10-4	4	Alero decorativo (lateral)
11	1	Haz de luz LED
12	1	Respaldo
13	2	Panel superior de banco (lateral)
14	1	Panel de banco superior (frente)

	Tamaño	CANT.
	Ø 5 x 50	10
	Ø 4 x 40	319
	Ø 4 x 25	7
	Ø 3 x 18	6
	Ø 3 x 15	250
	Ø 6 x 70	2
	Ø 4 x 12	4
	Allen key 1	1
	Allen key 2	1

ES

Instalación

15	1	Panel superior de banco (plegable)
16	1	Braket de banco bajo
17	1	Banco bajo
18	1	Banco lateral
19	1	Soporte de estufa para sauna (con bandeja de agua)
20	1	Parrilla para estufa de sauna (tres partes por juego)
21	1	paso de entrada
22	1	Manija de la puerta
23	1	Chubasquero (gris)
24	2	Nariz de agua
25	100	Teja de asfalto (gris)
26	3	Cubierta de alambre
27	1	Caja de control
28	1	Listón de llenado superior (10 mm)
29	1	Listón de llenado superior (15 mm)
30	1	Listón de relleno superior (20 mm)
31	28	Listón de esquina especial (70x38 mm)

Antes de proceder al ensamblaje, lea detenidamente las instrucciones de montaje.

Elección de una ubicación

Las saunas Holl's se han diseñado para instalarse en exteriores.

Elija un lugar:

- Seco, en una superficie plana y estable, y capaz de soportar el peso de la sauna.
- La altura debe ser tal que le permita acceder al techo y realizar la instalación eléctrica, así como tareas de mantenimiento.
- Coloque la sauna alejada de cualquier fuente de humedad, llama o sustancia inflamable.

Consejos prácticos

- Tenga en cuenta que para montar la sauna se requieren 2 o 3 adultos.
- Identifique claramente cada panel antes de comenzar.
- Durante el montaje, coloque el cable de alimentación de la sauna de manera que pueda acceder a él fácilmente.
- Tenga en cuenta que las características de los distintos modelos varían.

ATENCIÓN:

Compruebe los orificios y sus diámetros para evitar dañar la madera.

La altura mínima requerida para la instalación es de 2020 mm.

Tools needed



Destornillador de cruz



Cinta métrica



Alzador




Lápiz




Cuchilla



2 Llave (19 mm)



Destornillador eléctrico



Mazo



Wood spiral drill




Allen Wrench


Ensamblaje

Etapas del montaje

Etapas 1:

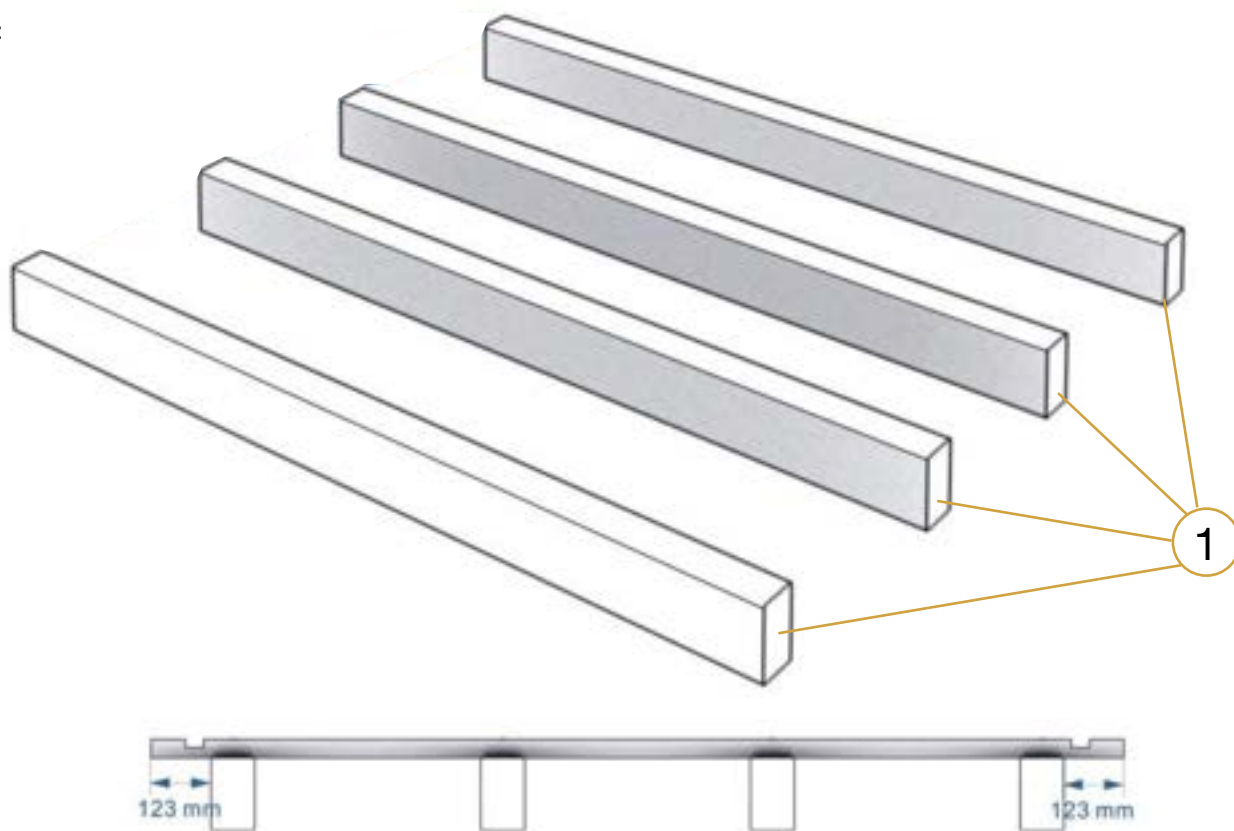


Etapas 2:

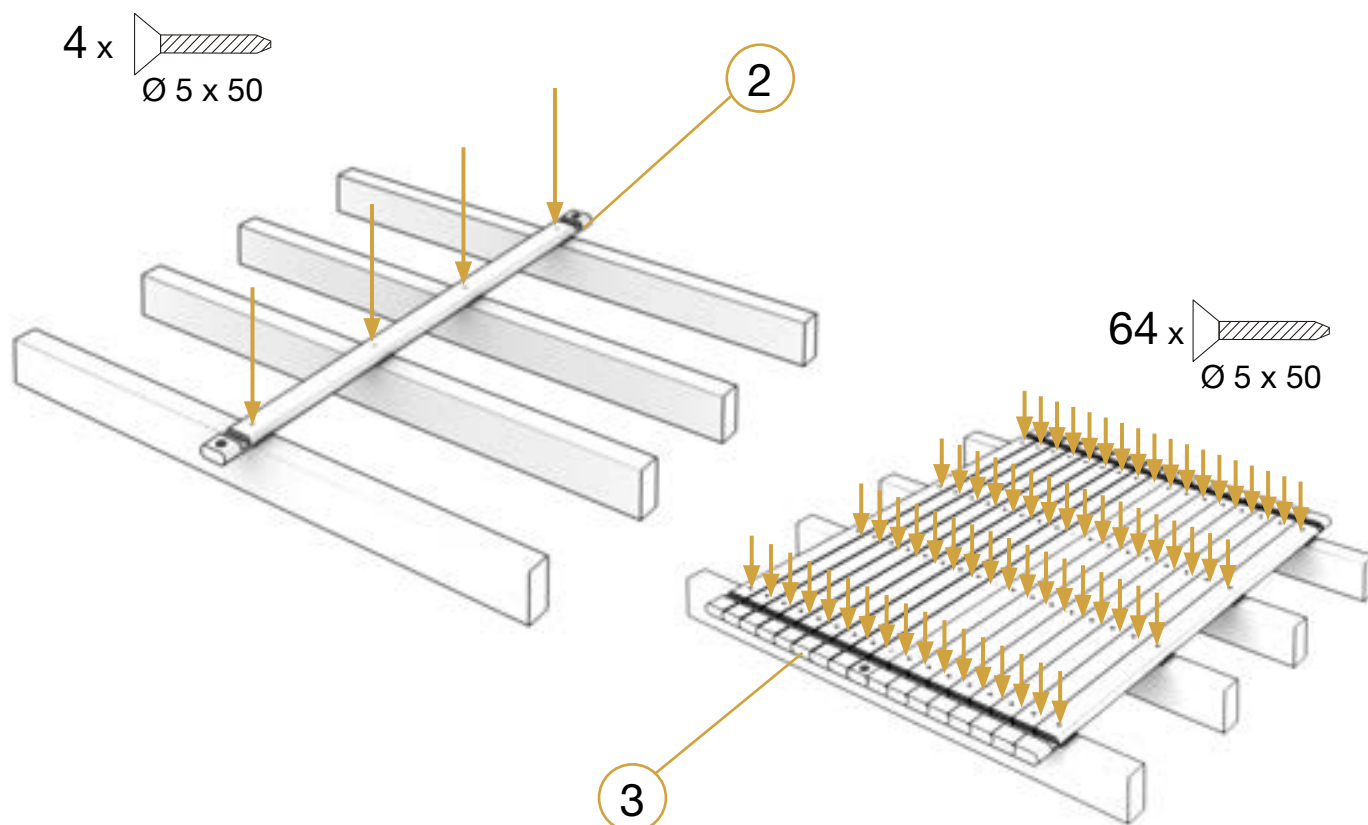


ES

Ensamblaje

Etapas 3:


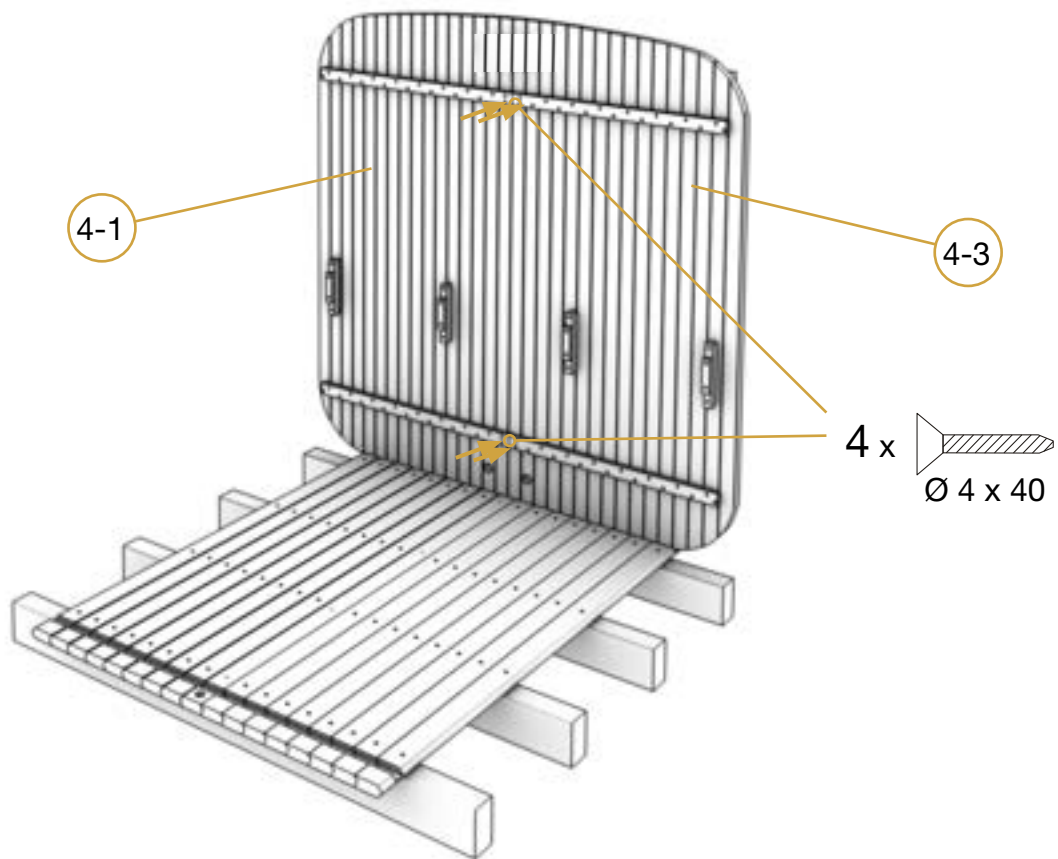


Etapas 4:


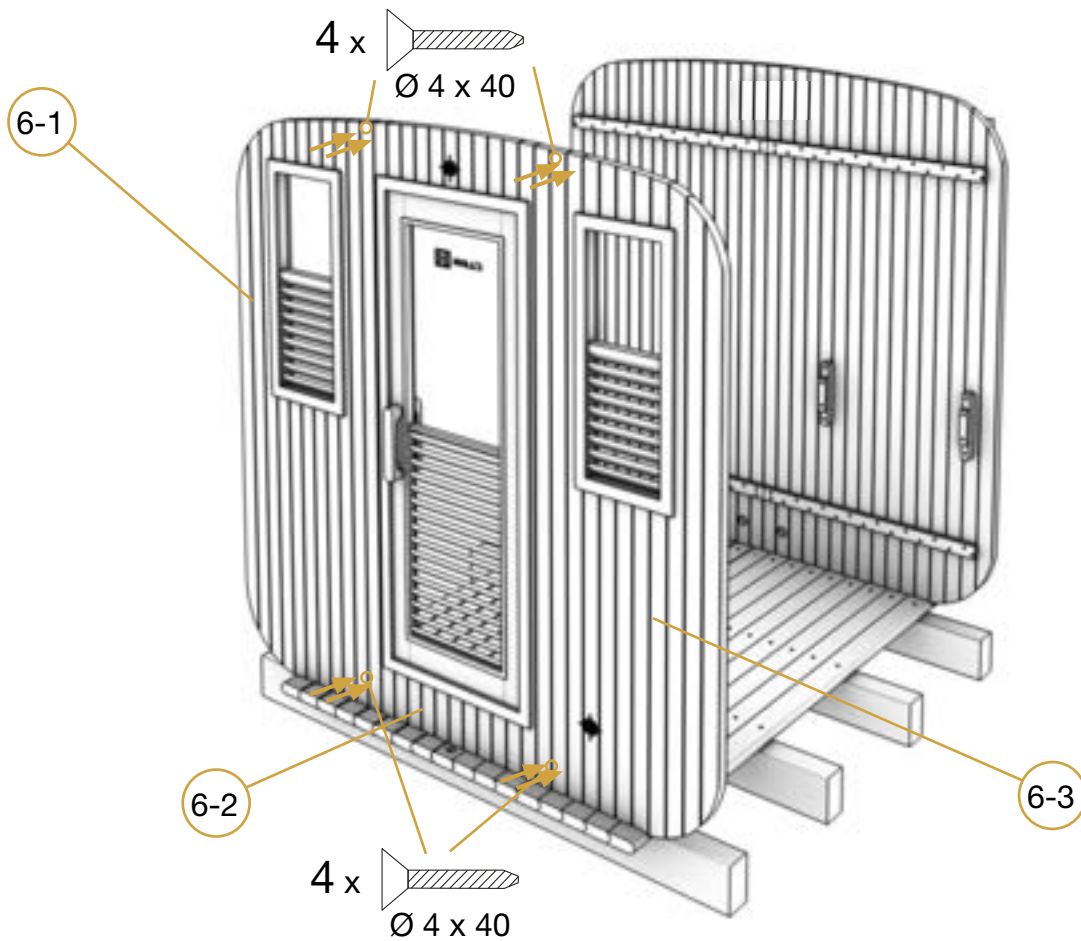


Ensamblaje

Etapas 5:

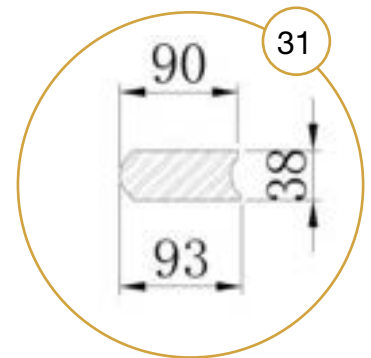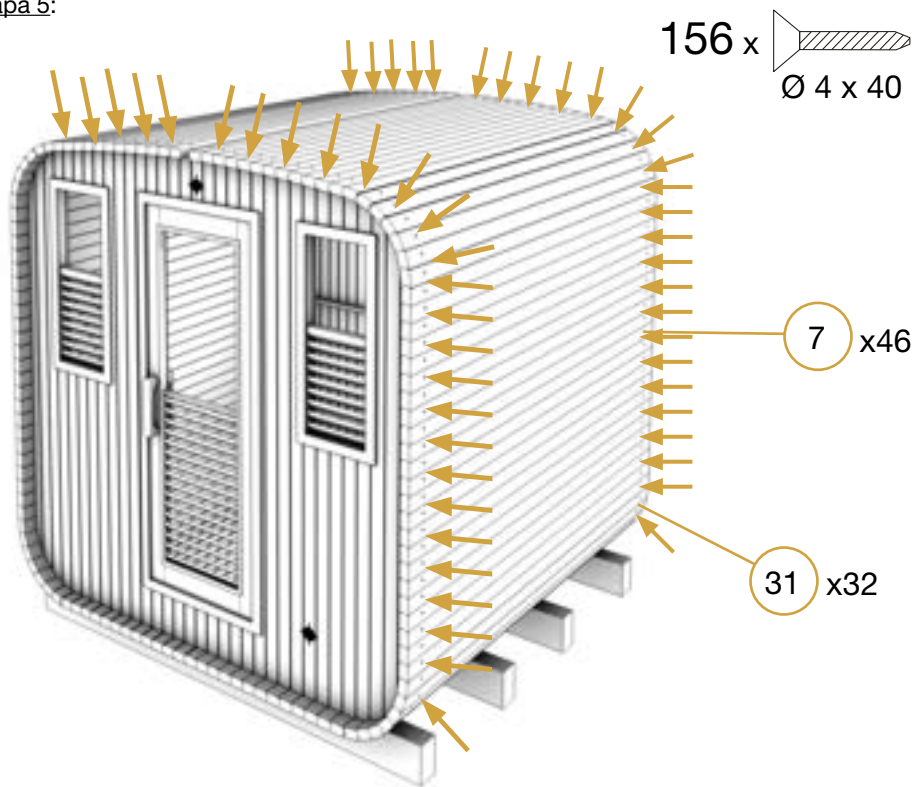


Etapas 6:

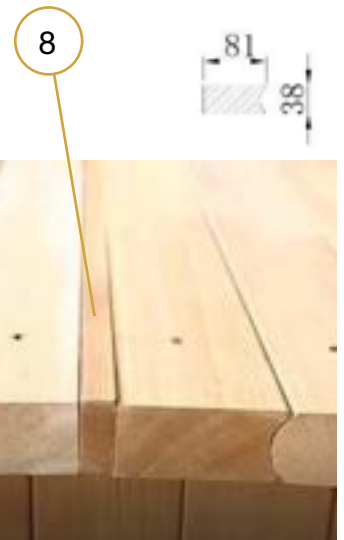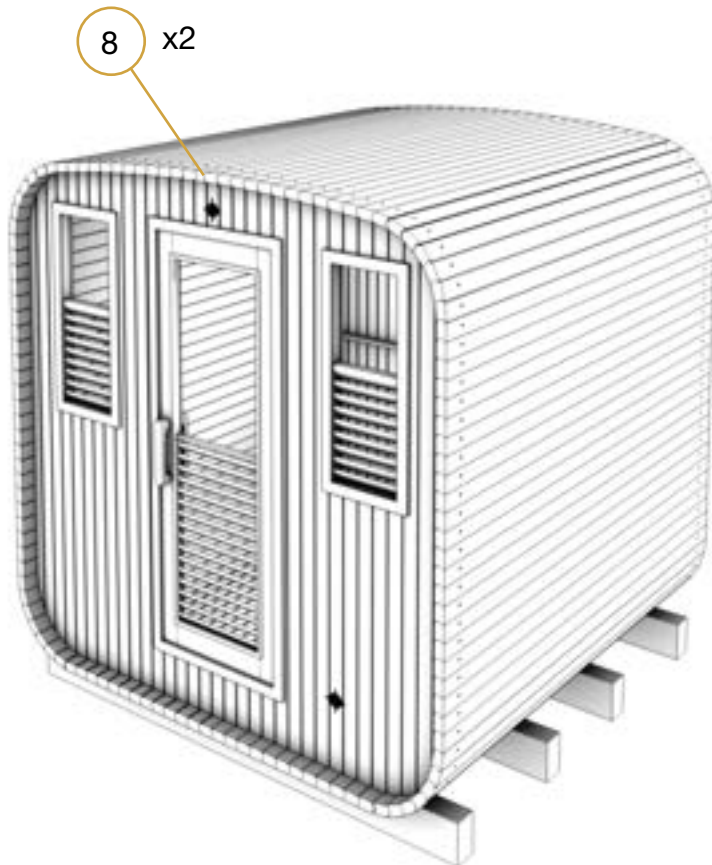


Ensamblaje

Etapas 7:

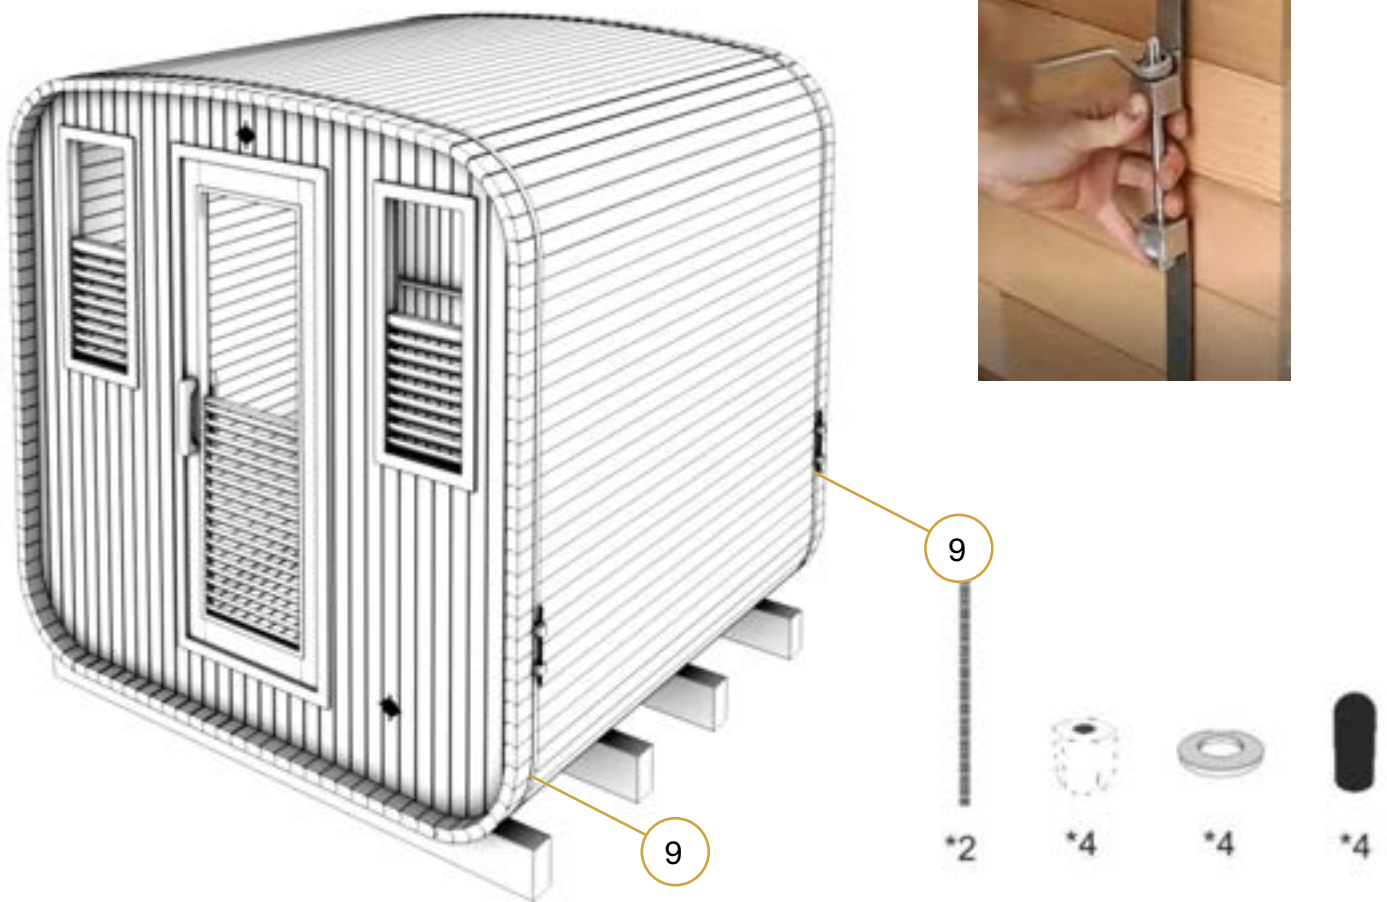


Etapas 8:

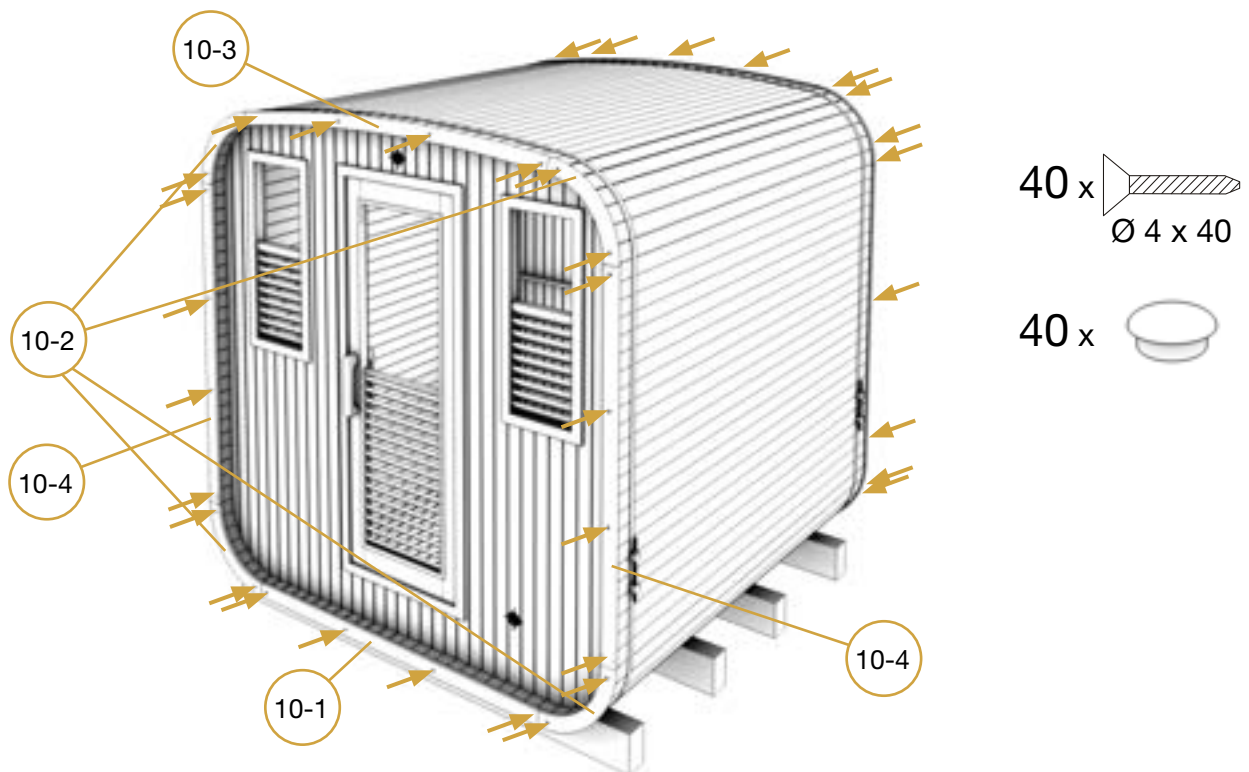


Ensamblaje

Etapa 9:

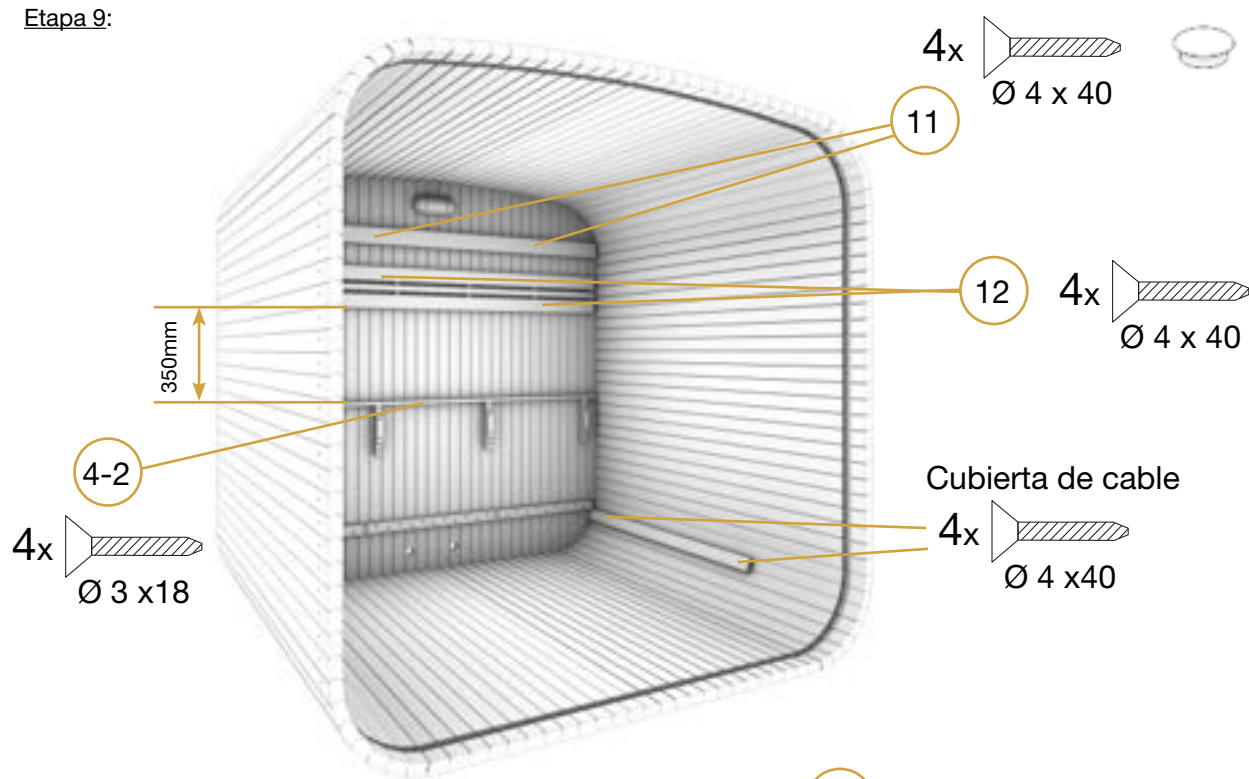


Etapa 10:

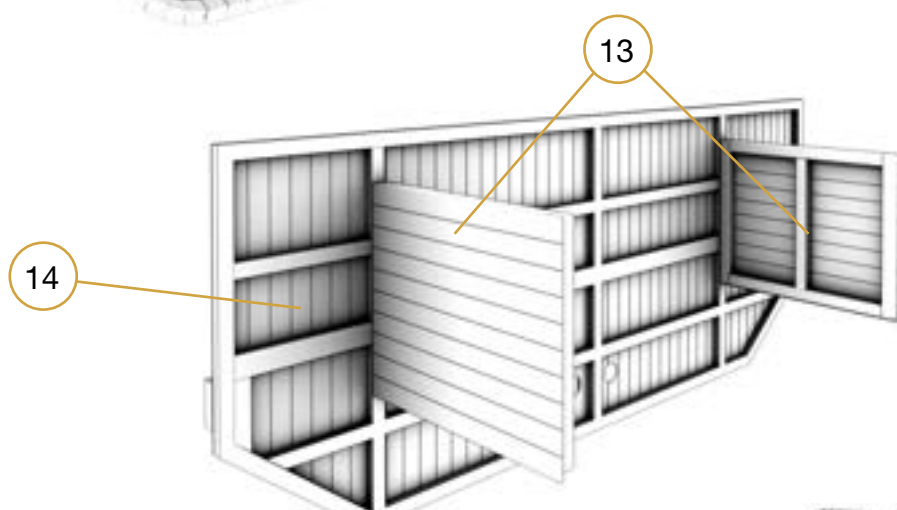


4x Ø 5 x 50

4x Ø 5 x 50

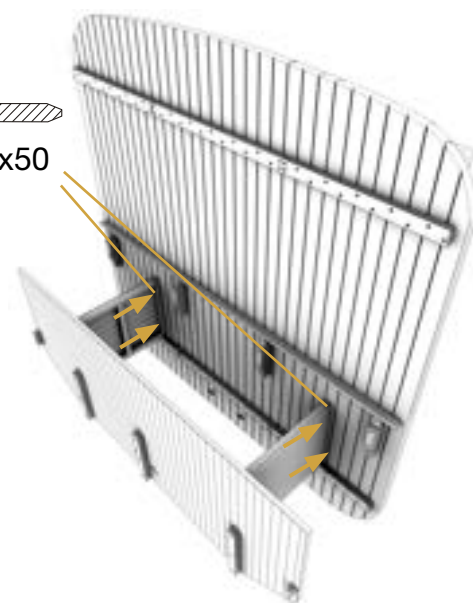


Ensamblaje

Etapas 11:

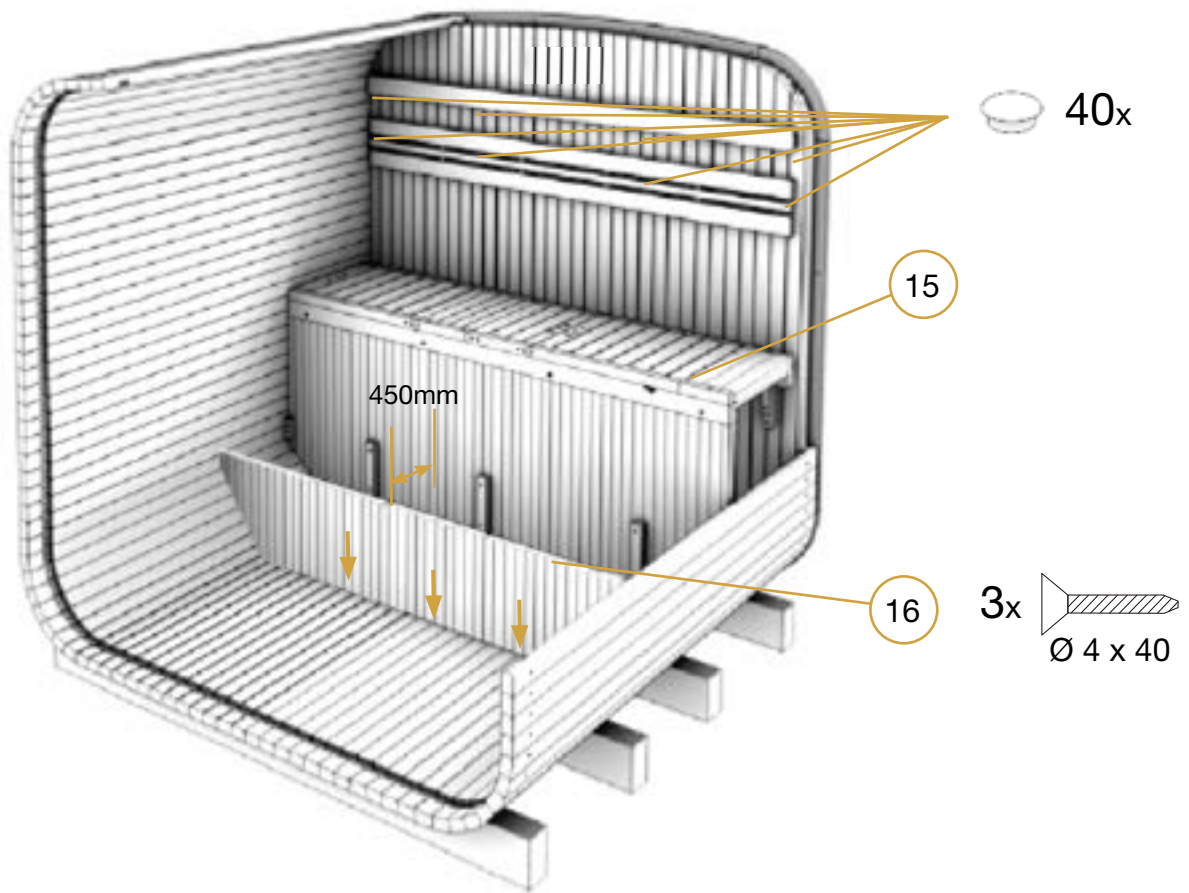


Etapas 12:

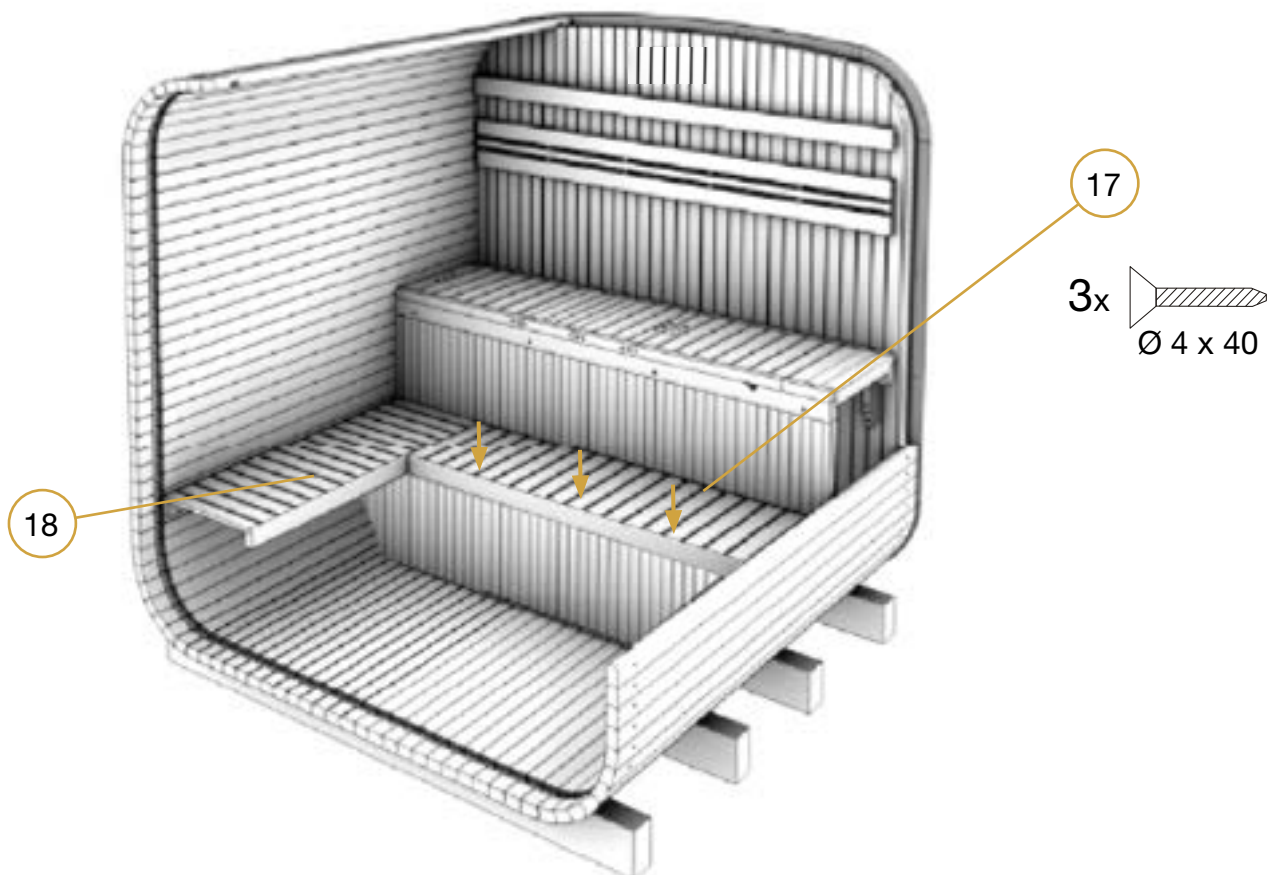

Ensamblaje

Etapa 13:

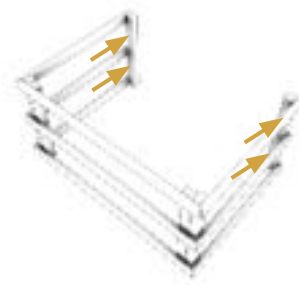

2x 
Ø 5 x 50

19

8x 
Ø 4 x 40

20




Etapa 14:



2x 
Ø 6 x 70

21

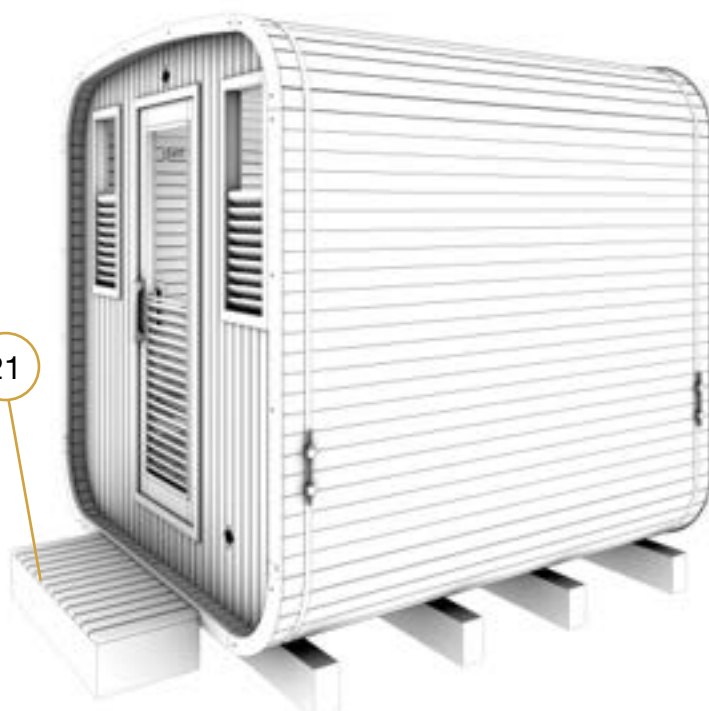


ES

Ensamblaje


ATENCIÓN:

El techo es esencial para garantizar la estanqueidad de la sauna, debe adaptarse de acuerdo con el entorno.

Etapa 15:

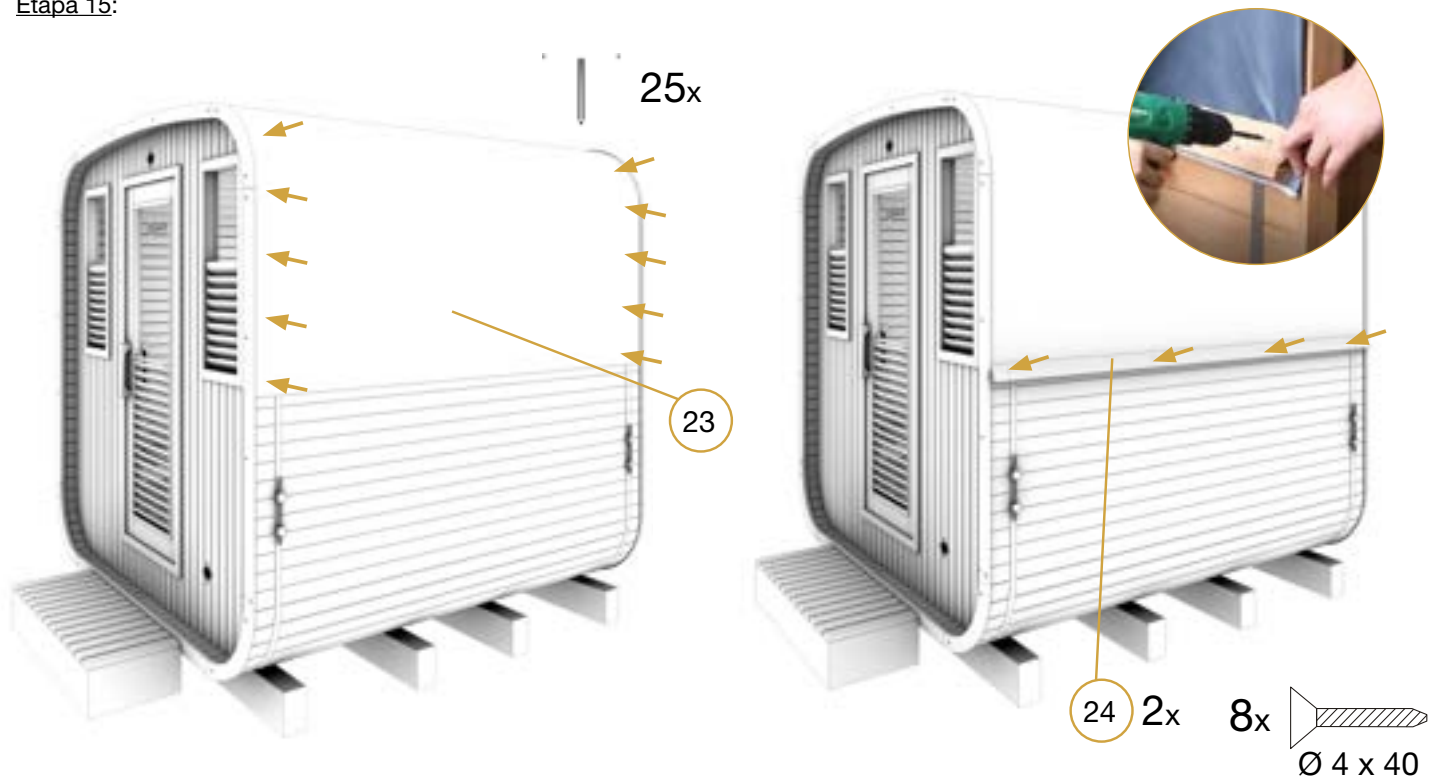


Etapa 16:

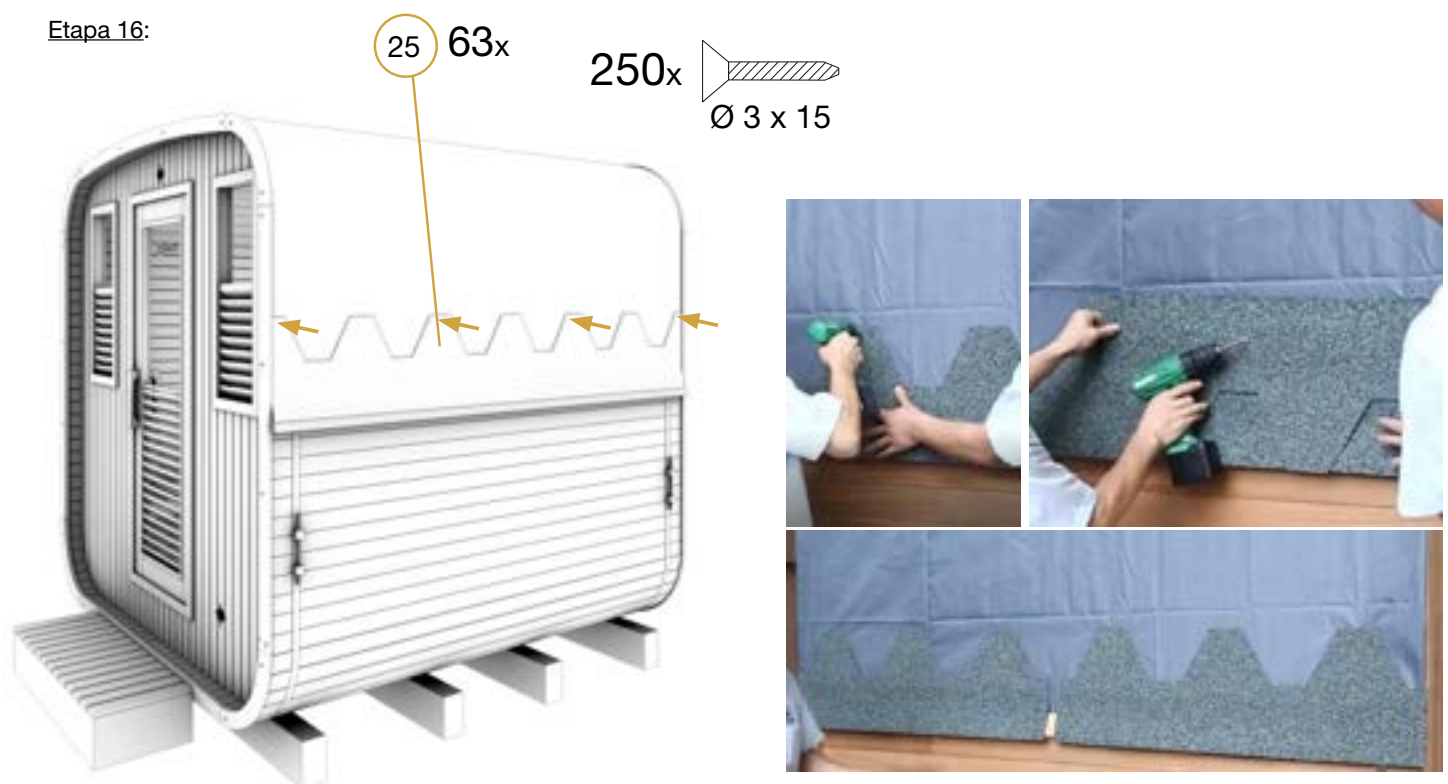


Ensamblaje

Etapas 17:

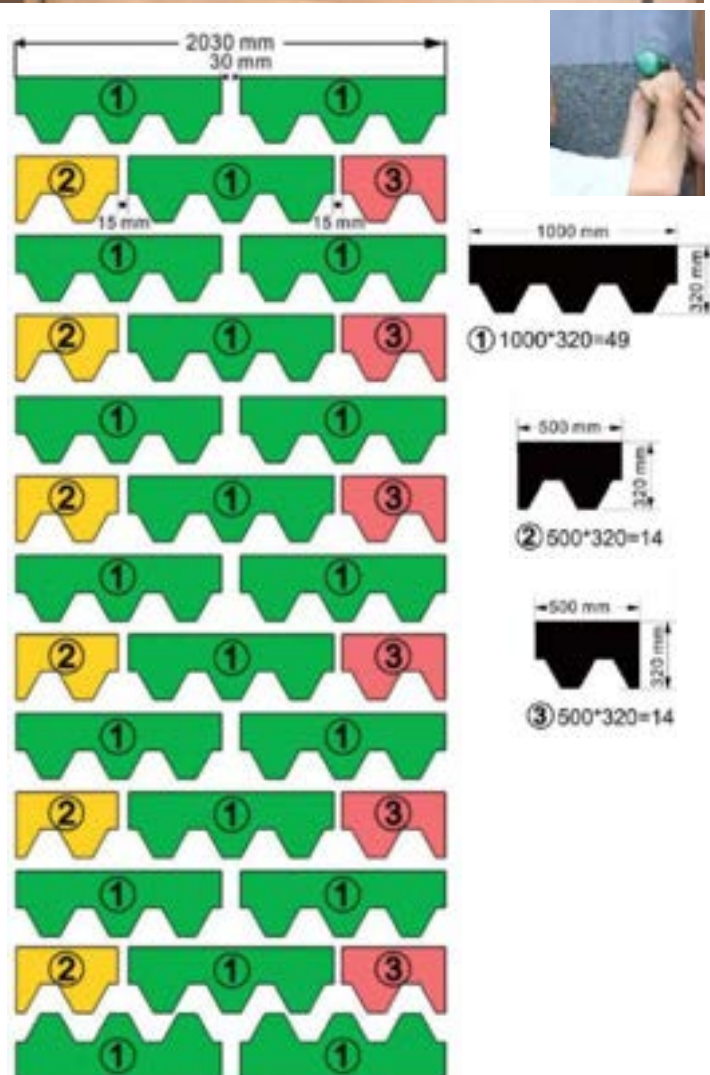

Etapas 18:


4x  Ø 4 x 25

27



1: connect

2: fix

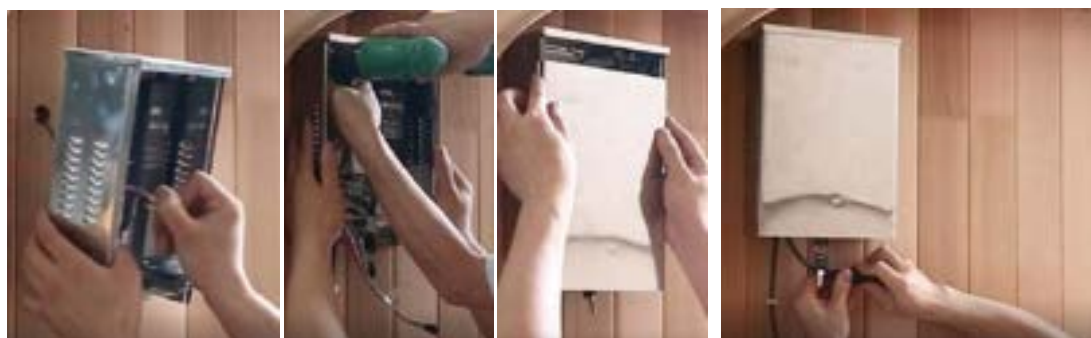

ES

Mantenimiento y cuidados

Mantenimiento

ATENCIÓN:

Antes de realizar cualquier operación, desenchufe el cable de alimentación de la cabina.

Problemas identificados	Posibles motivos	Soluciones
El calentador eléctrico no emite calor.	El cable de alimentación está desconectado.	Compruebe que el cable de alimentación está conectado.
	Se ha cortado el suministro eléctrico general.	Compruebe el funcionamiento adecuado del cuadro eléctrico y de la toma de pared.
	El calentador está en modo de seguridad por recalentamiento.	Consulte el manual del calentador eléctrico.
La luminaria de la sauna no funciona.	El cable de alimentación de la cinta lámpara no está bien conectado.	Conecte el cable alimentación.
	La cinta lámpara es defectuosa.	Contacte con su distribuidor.

Cuidados

1. Desconecte la sauna.
2. Utilice un aspirador para eliminar todo el polvo de las hendiduras de la madera.
3. Limpie la cabina con un trapo de algodón húmedo. En caso necesario, utilice una pizca de jabón. Aclárela con un trapo húmedo.
4. Limpiar el cristal con un limpiacristales y un paño suave.
5. Mantenga el exterior de la sauna cada 2 años con un producto adecuado.

ATENCIÓN:

La madera debe tratarse con un producto protector solo en el exterior de la sauna.

No se debe aplicar tratamiento dentro de la sauna.

No utilice benceno, alcohol, productos químicos ni productos de limpieza agresivos en la sauna, ya que estos pueden dañar la madera y la capa de protección que la recubre. No pulverice agua sobre la sauna.

Garantía

El conjunto de los elementos que componen el sauna dispone de una garantía de 2 años y 4 años para piezas de madera. La fecha de entrada en vigor de la garantía se corresponde con la fecha de envío (es decir, la fecha de emisión de la factura).

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Fallos en el funcionamiento o daños provocados por la instalación, el uso o la reparación no conforme con las instrucciones de seguridad.
- Fallos en el funcionamiento o daños provocados por un uso indebido del aparato.
- Daños provocados por negligencia, por un accidente o por un caso de fuerza mayor (una tormenta o la intemperie).
- Fallos en el funcionamiento o daños provocados por el uso de accesorios no autorizados.
- Mal funcionamiento o daño resultante de la no instalación de un techo a prueba de agua.
- Mal funcionamiento o daño resultante de la falta de mantenimiento de la parte exterior de la sauna.

La garantía no cubre los gastos de envío incurridos por el transporte de la cabina o uno de sus componentes a nuestro taller de reparación. De acuerdo con la garantía, en caso de avería, se cambiarán las piezas que nuestros técnicos hayan considerado defectuosas. Uno de nuestros técnicos proporcionará la información y las instrucciones necesarias para su instalación. Holl's no se hace responsable de los gastos incurridos por la contratación de mano de obra externa.



PRECAUCIÓN


No le devuelva el producto a la tienda

Póngase en contacto con su centro de servicio posventa local sobre www.holls.fr o **POOLSTAR**
960 Avenue Olivier Perroy, 13790 ROUSSET - FRANCE

LED Controller

	Caja de control LED	Control remoto
Temperatura de funcionamiento	-30 ° C / 60 ° C	-30 ° C / 60 ° C
Tensión	CD5V / 12 / 24V DC	2 pilas NO7 - 3V
salida	Salida abierta de drenaje N-MOS de 3 canales	-
El consumo de energía	0.5W	0.09mW
Salida	6A 3 canaux: 18A 6A	
Dimensiones de la caja	83 x 79 x 33 cm	

Fonctions :

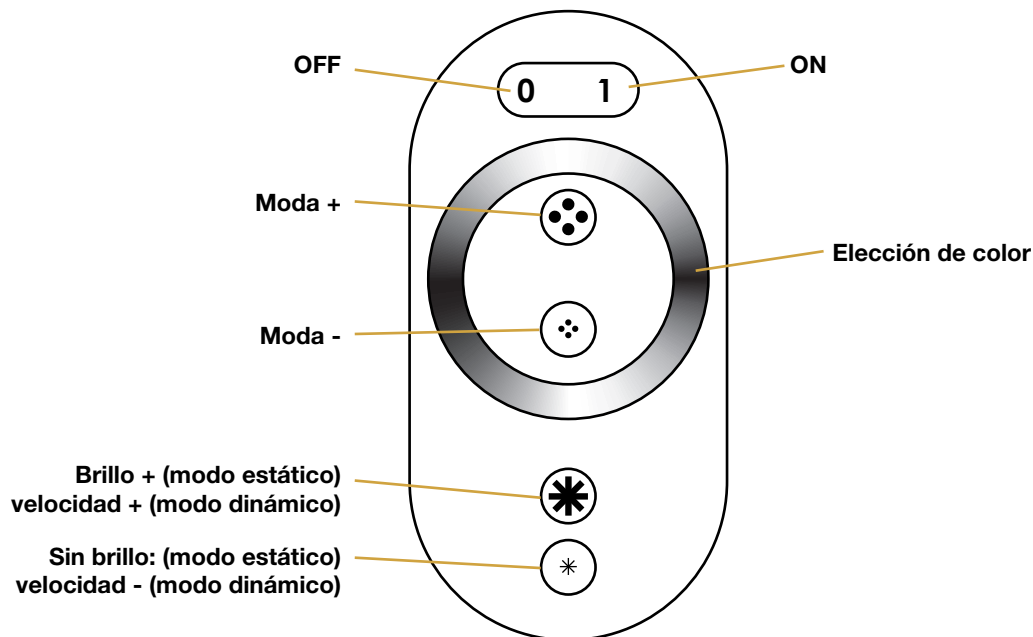

ES

Mode	Encendiendo	comments		
1	rojo estático (R)	Brillo ajustable	10	Transición de 3 colores (G / B / R)
2	verde estático (G)		11	Transición de 5 colores (G / B / P / R / Y)
3	azul estático (B)		12	Transición de 7 colores (G / B / Y / P / LB / W / R)
4	amarillo estático (Y)		13	Onda de 5 colores (R / Y / G / B / W)
5	púrpura estática (P)		14	Flash de 3 colores (R / G / B)
6	azul claro estático (LB)		15	7 colores flash (W / R / G / B / Y / P / LB)
7	blanco estático (W)		16	3-color dynamic flash (R / G / B)
8	Salta entre 3 colores (G / B / R)	Velocidad y brillo ajustables.	17	Flash dinámico de 7 colores. (R / G / B / Y / P / LB / W)
9	Salta entre 7 colores (R / G / B / Y / P / LB / W)		18	Automático

Velocidad y brillo ajustables.

