


PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Markeer de positie van de gaten onderin de pakketbus en boor gaten in de bestrating.

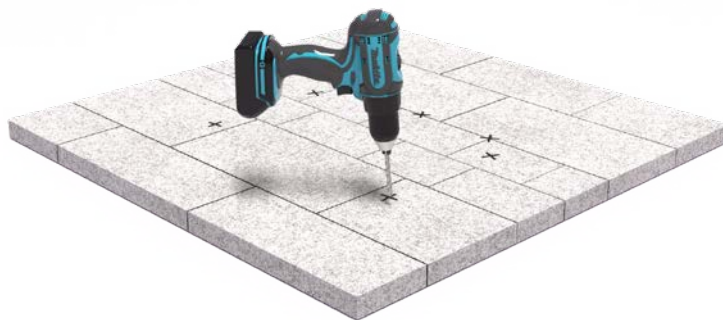

3. Plaats de pakketbus op de vlakke bestrating zodat de gaten in de bus overeen komen met de geboorde gaten.

Doordat de pakketbus op de bestrating te plaatsen is, kan de bus overal geplaatst worden zonder dat er gegraven hoeft te worden.

Er kan ook voor gekozen worden om de pakketbus onder het maaiveld te plaatsen, zodat de montage-lippen van de bus wegvallen onder het maaiveld.



4. Bevestig de pakketbus vervolgens op de bestrating met pluggen of eventueel een chemisch anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

