


PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Boor gaten op de positie van de sleufgaten van de voetplaat. De ronde gaten zijn voor eventuele afwatering en mogen niet gebruikt worden als montagegaten!

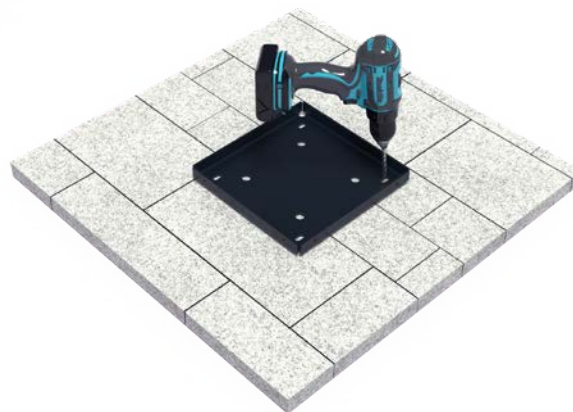

3. Bevestig de voetplaat op de bestrating met pluggen of eventueel een chemisch anker.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

4. Plaats vervolgens de brievenbus over de voetplaat heen.



5. Bevestig de brievenbus aan de voetplaat met de meegeleverde inbusboutjes.

Doordat de brievenbus op de bestrating te plaatsen is, kan de bus overal geplaatst worden zonder dat er gegraven hoeft te worden.

Er kan ook voor gekozen worden om de pakketbus onder het maaiveld te plaatsen, zodat de montage-lippen van de bus wegvallen onder het maaiveld.

Let op! Brievenbus Flyn wordt geplaatst zonder voetplaat.

